* Dependiendo del software instalado o de su proveedor de servicios, puede que algunas de las descripciones de este manual no correspondan exactamente a las de su teléfono.
* Dependiendo de su país, puede que su teléfono y accesorios no se correspondan exactamente con los dibujos de este manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07081A
Spanish. 08/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-E340
Manual del usuario

Precauciones importantes **de seguridad**

☑ Si no cumple las medidas siguientes podrá provocar riesgos o incumplir la ley.

Cumpla con las medidas de seguridad en carretera en todo momento

No haga uso del teléfono móvil mientras conduzca. Aparque antes el vehículo.

Apague el teléfono cuando reposte combustible

No utilice el teléfono en los puntos de repostaje (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o sustancias químicas.

Apáguelo en los aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Usarlos dentro de un avión es ilegal y peligroso.

Apague el teléfono cuando esté en áreas cercanas a equipos médicos

Los hospitales o las instalaciones de asistencia sanitaria pueden utilizar equipos sensibles a la energía de RF externa. Cumpla toda normativa o ley en vigor.

Interferencias

Todos los teléfonos móviles están expuestos a sufrir interferencias que podrían afectar a su rendimiento.

Tenga en cuenta las normativas especiales

Cumpla con las normativas especiales vigentes en su zona y apague siempre el teléfono donde esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o peligro.

Resistencia al agua

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo siempre seco.

Uso sensato

Utilícelo sólo en su posición normal (junto al oído). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Llamadas de emergencia

Marque el número de emergencia de la zona en la que se encuentre y, a continuación, pulse .

Mantenga el teléfono alejado de los niños

Mantenga el teléfono y todos sus componentes, incluidos los accesorios, fuera del alcance de los niños.

Accesorios y baterías

Utilice solamente los accesorios y baterías autorizados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría provocar daños en el teléfono y resultar peligroso.

- El teléfono puede explotar si se reemplaza la batería por una incorrecta.
- Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.

Servicio cualificado

El teléfono sólo puede ser reparado por personal técnico cualificado.

Para obtener información más detallada sobre las medidas de seguridad, consulte "Información acerca de la salud y la seguridad" en la página 97.

Acerca de este manual

Este manual del usuario le proporciona información resumida sobre cómo utilizar el teléfono. Para conocer rápidamente las propiedades básicas del teléfono, consulte "Cómo comenzar" y "Otras aplicaciones del teléfono".

En este manual, aparecen los siguientes iconos de instrucción:

☑	Indica que es necesario prestar mucha atención a la información correspondiente sobre seguridad o sobre las funciones del teléfono.
▶	Indica que se puede obtener más información en la página indicada.
→	Indica que es necesario pulsar las teclas de navegación para desplazarse hasta la opción específica y después seleccionarla.
[ ]	Indica una tecla del teléfono. Por ejemplo, [*i*].
< >	Indica una tecla cuya función aparece en la pantalla del teléfono. Por ejemplo, <**Menú**>.

- **Cámara y cámara de vídeo**
  Use el módulo de la cámara del teléfono para realizar una foto o grabar un vídeo.

Funciones ***especiales*** *de su teléfono*

- **Reproductor MP3**
  Reproduzca archivos de música MP3 utilizando el teléfono.

- **Bluetooth**
  Envíe fotos, imágenes, vídeos y otros datos personales, y conéctese a otros dispositivos utilizando la tecnología inalámbrica y gratuita Bluetooth.

- **Hágalo personal con la identificación de foto del interlocutor**
  Sepa quien le llama cuando el teléfono muestre su foto en la pantalla.

- **Tarjeta**
  Cree tarjetas con su nombre y su perfil. Cuando se presente ante otros, use esta cómoda tarjeta electrónica.

- **Navegador WAP**
  Acceda a páginas Web inalámbricas, a diversos servicios y a información actual.

- **Servicio de mensajes multimedia (MMS)**
  Envíe y reciba mensajes MMS con una combinación de texto, imágenes, vídeo y audio.

- **Correo electrónico**
  Envíe y reciba mensajes de correo electrónico con imágenes, vídeo y audio como adjuntos.

- **Java**
  Disfrute de los juegos basados en Java™ y descargue nuevos juegos.

- **Calendario**
  Controle sus citas diarias, semanales y mensuales.

- **Grabador de voz**
  Grabe notas o sonidos.

Índice

Desembalaje 6

Asegúrese de tener todos los elementos

Su teléfono 6

Teclado, funciones y posiciones

Cómo comenzar 7

Primeros pasos para usar su teléfono

Instalación y carga del teléfono 7
Encendido y apagado 8
Teclas y pantalla 9
Acceso a las funciones del menú 11
Personalización del teléfono 12
Realizar/responder llamadas 14

Otras aplicaciones del teléfono 14

Funciones de cámara, música y otras funciones especiales

Uso de la cámara 14
Reproducir archivos MP3 15
Juegos 16
Uso de la agenda de teléfonos 17
Navegar por wap 18
Envío de mensajes 19
Visualización de mensajes 20
Uso de Bluetooth 21

Introducción de texto 23

Modos ABC, T9, de números y de símbolos

Funciones de llamada 25

Opciones avanzadas de llamada

Funciones de menú 31

Lista de todas las funciones de menú

Resolución de problemas 94

Ayuda y requisitos personales

Información acerca de la salud y la seguridad 97

Índice alfabético 103

Vista general de las funciones del menú

Para acceder al modo de menús, pulse <**Menú**> en el modo inactivo.

1 Llamadas ▶ p. 31

1 Todas las llamadas ▶ p. 31
2 Llamadas realizadas ▶ p. 31
3 Llamadas recibidas ▶ p. 31
4 Llamadas perdidas ▶ p. 32
5 Borrar todo ▶ p. 32
6 Duración llamadas ▶ p. 32
7 Costes de llamada* ▶ p. 32

2 Agenda teléfonos ▶ p. 33

1 Lista de contactos ▶ p. 33
2 Nuevo contacto ▶ p. 34
3 Grupo ▶ p. 34
4 Marcación rápida ▶ p. 35
5 Mi tarjeta ▶ p. 35
6 Número propio ▶ p. 36
7 Gestión ▶ p. 36
8 Número de servicio* ▶ p. 37

3 Aplicaciones ▶ p. 37

1 Reproductor MP3 ▶ p. 37
2 Grabador de voz ▶ p. 40
3 Mundo JAVA ▶ p. 41
4 Hora mundial ▶ p. 43

3 Aplicaciones ▶ p. 37

5 Alarma ▶ p. 43
6 Calculadora ▶ p. 44
7 Conversor ▶ p. 44
8 Temporizador ▶ p. 45
9 Cronómetro ▶ p. 45
0 SIM-AT* ▶ p. 45

4 WAP ▶ p. 46

1 Página de inicio ▶ p. 46
2 Favoritos ▶ p. 47
3 Ir a URL ▶ p. 47
4 Borrar cache ▶ p. 47
5 Configuración del servidor ▶ p. 47
6 Servidor actual ▶ p.49

5 Mensajes ▶ p. 49

1 Crear mensaje nuevo ▶ p. 49
2 Mis mensajes ▶ p. 52
3 Plantillas ▶ p. 58
4 Borrar todo ▶ p. 59
5 Configuración ▶ p. 59
6 Mensajes de difusión ▶ p. 65
7 Estado memoria ▶ p. 65

6 Ocio ▶ p. 66

Imágenes ▶ p. 66
Vídeos ▶ p. 67
Música ▶ p. 67
Sonidos ▶ p. 68
Estado memoria ▶ p. 69

7 Organizador ▶ p. 69

1 Vista mensual ▶ p. 69
2 Vista semanal ▶ p. 72
3 Vista de día ▶ p. 72
4 Cita ▶ p. 72
5 Cumpleaños ▶ p. 72
6 Varios ▶ p. 73
7 Tareas pendientes ▶ p. 73
8 Acontecimientos de alarma perdida ▶ p. 73
9 Memoria ▶ p. 73
0 Estado memoria ▶ p. 74

8 Cámara ▶ p. 74

1 Hacer foto ▶ p. 74
2 Grabar vídeo ▶ p. 77
3 Fotos ▶ p. 80
4 Mis fotos ▶ p. 80
5 Videoclips ▶ p. 81
6 Mis videoclips ▶ p. 81

9 Configuración ▶ p. 82

1 Fecha y hora ▶ p. 82
2 Ajustes ▶ p. 82
3 Pantalla ▶ p. 83
4 Melodías ▶ p. 84
5 Servicios de red ▶ p. 86
6 Bluetooth ▶ p. 89
7 Seguridad ▶ p. 92
8 Estado memoria ▶ p. 93
9 Restablecer valores ▶ p. 94

*Sólo se muestra si lo admite la tarjeta SIM.

Desembalaje

Asegúrese de tener todos los elementos

Teléfono

Cargador de viaje

Batería

Manual del usuario

Puede obtener diversos accesorios a través de su distribuidor local de Samsung.

Los elementos que vienen incluidos con su teléfono y los accesorios del distribuidor de Samsung pueden variar en función del país o del proveedor de servicios.

Su teléfono

Teclado, funciones y posiciones

Cómo comenzar

Primeros pasos para usar su teléfono

Información de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de telefonía móvil, recibe una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado) que contiene toda la información de la suscripción, como el PIN y los servicios opcionales disponibles.

Instalación y carga del teléfono

1 Quite la batería.

☑ Si el teléfono ya está encendido, primero apáguelo manteniendo pulsada [ ].

2 Inserte la tarjeta SIM.

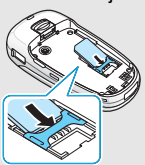

☑ Asegúrese de que los contactos de color dorado de la tarjeta quedan orientados hacia abajo dentro del teléfono.

3 Instale la batería.

4 Conecte el cargador de viaje al teléfono.

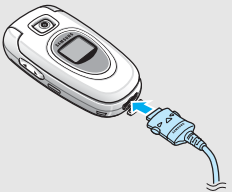

5 Conecte el cargador a un enchufe de pared CA estándar.

6 Cuando el teléfono está totalmente cargado, desconecte el cargador de la toma de corriente.

7 Quite el cargador del teléfono.

Indicador de batería baja

Cuando la batería está baja:

- suena un tono de aviso,
- aparece en la pantalla el mensaje de batería baja,
- parpadea el icono de batería vacía.

Si el nivel de carga es demasiado bajo, el teléfono se desconecta automáticamente. Recargue la batería.

Encendido y apagado

Encendido No encienda el teléfono cuando esté prohibido el uso de teléfonos móviles.	1. Abra el teléfono.
	2. Mantenga pulsada [ ] para encender el teléfono.
	3. Si es necesario, introduzca el PIN y pulse <**OK**>.
Apagado	1. Abra el teléfono.
	2. Mantenga pulsada [ ].

Teclas y pantalla

	Realizan la función indicada en la línea inferior de la pantalla.
	En el modo inactivo, sirve para acceder directamente a las opciones de menú. • Arriba: **Cámara** • Izquierda/Derecha/Abajo: funciones del menú ▶ p. 82 En el modo menú, sirven para desplazarse por las opciones del menú.
	En el modo inactivo, sirve para abrir directamente el navegador WAP (Protocolo de aplicaciones inalámbricas). En el modo menú, sirve para seleccionar la opción resaltada del menú.
	Borra los caracteres de la pantalla.
	Envía o responde a una llamada. En el modo inactivo, recupera el último número marcado, perdido o recibido.
	Finaliza una llamada. Manténgala pulsada para encender y apagar el teléfono. En el modo menú, anula la entrada y vuelve al modo inactivo.
	Se usa para introducir números, letras y algunos caracteres especiales. En el modo inactivo, mantenga pulsada [**1**] para acceder al servidor de buzón de voz. Mantenga pulsada [**0**] para realizar una llamada internacional.
	Se usan para introducir caracteres especiales. Mantenga pulsada [#] para activar y desactivar el modo de silencio. Mantenga pulsada [*] para introducir una pausa.
(a la izquierda)	Ajusta el volumen del teléfono. En el modo inactivo y con el teléfono abierto, sirve para ajustar el volumen de los tonos del teclado. Con el teléfono cerrado, manténgala pulsada para encender la luz de fondo.

Pantalla

Diseño

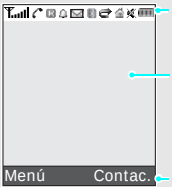

Iconos
se muestran varios iconos.

Texto y gráficos
se muestran los mensajes, las instrucciones y la información que introduzca.

Indicadores de función de las teclas
se muestran las funciones asignadas actualmente a las dos teclas de función.

Iconos

- Intensidad de la señal recibida
- Llamada en curso
- Fuera del área de servicio; no puede enviar ni recibir llamadas
- Alarma establecida

Iconos *(continuación)*

- Mensaje nuevo
- Mensaje multimedia nuevo
- Mensaje de correo electrónico nuevo
- Correo de voz nuevo
- La función desvío de llamadas está activada
- La función Bluetooth está activada
- Conectado a manos libres o auriculares
- Red en itinerancia
- Zona de domicilio, si se ha registrado para el servicio
- El modo de silencio está activado
- Timbre de llamada ajustado en vibración ▶ p. 86
- Nivel de carga de la batería

Acceso a las funciones del menú

Usar las teclas de función

El papel que desempeñan estas teclas varía según la función que se esté usando. La línea inferior de la pantalla indica la función actual.

Pulse la tecla de función izquierda para acceder al modo de Menú.

Pulse la tecla de función derecha para acceder a **Lista de contactos** en el menú **Agenda**.

Seleccionar una opción

1. Pulse la tecla de función adecuada.
2. Pulse las teclas de navegación para pasar a la opción anterior o siguiente.
3. Pulse <**Selecc.**> o [*i*] para confirmar la función que se muestra en pantalla o la opción resaltada.
4. Para salir, elija uno de los siguientes métodos:
   - Pulse <**Atrás**> o [**C**] para retroceder un nivel.
   - Pulse [ ] para volver al modo inactivo.

Usar accesos directos

Pulse la tecla numérica correspondiente a la opción deseada.

Personalización del teléfono

Idioma de la pantalla

1. En modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Ajustes** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma.

Melodía del timbre

1. En modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Melodías** → **Llamada entrante** → **Tono de timbre**.
2. Seleccione una categoría para el timbre.
3. Seleccione una melodía de timbre.
4. Pulse <**Guardar**>.

Fondo del modo inactivo

Puede definir un fondo para la pantalla inactiva.

1. En modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Fondo**.
2. Seleccione una categoría de imagen.
3. Desplácese hasta una imagen pulsando [Izquierda] o [Derecha].
4. Pulse <**Guardar**>.

Color de los temas del modo de menú

Puede cambiar los colores de los componentes de la pantalla, como las barras de título o las barras de resalto.

1. En modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Temas**.
2. Seleccione una combinación de colores.

Modo de silencio

Es posible cambiar al modo de silencio para no molestar a otras personas cuando suena el teléfono.

Mantenga pulsada [#] en el modo inactivo.

Accesos directos del menú

Puede usar las teclas Izquierda, Derecha y Abajo como teclas de acceso directo para acceder a menús específicos directamente desde el modo inactivo.

Para cambiar un menú de acceso directo:

1. En modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Ajustes** → **Acceso directo**.
2. Seleccione una tecla.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Cambiar**.
4. Seleccione el menú que desea asignar a la tecla.

Bloqueo del teléfono

Puede proteger el teléfono con una contraseña para evitar el uso sin autorización.

1. En modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Cambiar contraseña**.
2. Introduzca la contraseña predeterminada, "00000000" y pulse <**OK**>.
3. Introduzca una nueva contraseña de 4 a 8 dígitos y pulse <**OK**>.
4. Introduzca la nueva contraseña otra vez y pulse <**OK**>.
5. Seleccione **Bloqueo teléfono**.
6. Seleccione **Activar**.
7. Introduzca la contraseña y pulse <**OK**>.

Realizar / responder llamadas

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ].
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Responder a una llamada

1. Cuando el teléfono está sonando, pulse [ ].
2. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Ajustar el volumen durante una llamada

Pulse [▲/▼].

Otras aplicaciones del teléfono

Funciones de cámara, música y otras funciones especiales

Uso de la cámara

Tomar una foto

1. Abra el teléfono.
2. En el modo inactivo, pulse [ ] para encender la cámara.
3. Enfoque el objetivo con la cámara, apunte al sujeto y ajuste la imagen.

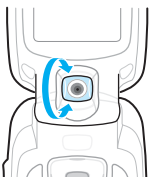

4. Pulse [ ] para hacer la foto. La fotografía se guarda automáticamente.
5. Pulse [ ] para tomar otra foto.

Ver una foto

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Cámara** → **Fotos** o **Mis fotos**.
2. Seleccione la foto que desea ver.

Grabar un vídeo

1. En el modo inactivo, pulse [📷] para encender la cámara.
2. Pulse [**1**] para pasar al modo de grabación.
3. Pulse [***i***] para comenzar la grabación.
4. Pulse [***i***] para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.
5. Pulse [**C**] para grabar otro vídeo.

Reproducir un vídeo

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Cámara** → **Videoclips** o **Mis videoclips**.
2. Seleccione el vídeo que desea ver.

Reproducir archivos MP3

Copiar archivos MP3 en el teléfono

Use estos métodos:

- Descargue desde wap ▶ p. 46
- Descargue desde un ordenador utilizando Samsung PC Studio II ▶ Manual del usuario de Samsung PC Studio II
- Recibir a través de Bluetooth ▶ p. 92

Crear una lista de reproducción

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Aplicaciones** → **Reproductor MP3**.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir a lista** → **Añadir todos** o **Añadir un archivo**.
3. Para **Añadir un archivo**, seleccione un archivo y pulse <**Añadir**>. Repita el proceso desde el paso 2.

Reproducir archivos MP3

1. Desde la pantalla del reproductor MP3, pulse [ℹ].
2. Durante la reproducción, use las siguientes teclas:
   - [ℹ]: hace una pausa en la reproducción o la continúa.
   - [Izquierda]: reproduce el archivo anterior.
   - [Derecha]: reproduce el archivo siguiente.
   - [Arriba]: abre la lista de reproducción.
   - [Abajo]: detiene la reproducción.
   - [▲/▼]: ajusta el volumen.

Juegos

Seleccionar un juego

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Aplicaciones** → **Mundo Java** → **Descargas** → **Forgotten Warrior**, **Freekick**, o **Arch Angel**.
2. Pulse cualquier tecla una vez o dos para iniciar el juego.

Jugar a Forgotten Warrior

1. Pulse <**PLAY**> y seleccione **START GAME**.
2. Pulse <**SKIP**>.

Jugar a Freekick

1. Seleccione **Juego** → la modalidad de juego que desee → un equipo → un jugador.
2. Pulse [ℹ].

Jugar a Arch Angel

1. Seleccione **NEW GAME** → una modalidad de juego.
2. Pulse <**NEXT**>, <**PLAY**>y, a continuación, <**NEXT**> hasta que comience el juego, o <**SKIP**> para iniciar el juego inmediatamente.
3. Pulse <**START**>.

Uso de la agenda de teléfonos

Añadir una entrada

A la memoria del teléfono

1. En el modo inactivo, introduzca el número de teléfono y pulse <**Guardar**>.
2. Seleccione **Teléfono** → un tipo de número.
3. Especifique la información del contacto: Nombre, Apellido, Móvil, Domicilio, Oficina, Fax, Otro, Correo, ID del llamante, Melodía, Grupo y Notas.
4. Pulse [*i*] para guardar la entrada.

Añadir una entrada *(continuación)*

A la tarjeta SIM

1. En el modo inactivo, introduzca el número de teléfono y pulse <**Guardar**>.
2. Seleccione **SIM**.
3. Introduzca un nombre.
4. Pulse [*i*] para guardar la entrada.

Buscar una entrada

1. En el modo inactivo, pulse <**Contac.**>.
2. Seleccione una entrada.
3. Seleccione un número y pulse [↘] para marcar, o pulse <**Opc.**> para acceder a las opciones.

Crear y enviar una tarjeta

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Agenda teléfonos** → **Mi tarjeta**.
2. Especifique su información de contacto.
3. Pulse <**Guardar**> para guardar la tarjeta.
4. Para enviar la tarjeta a otras personas, pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar** → el método de envío que desee.

Navegar por wap

Con un navegador incorporado WAP (Protocolo de acceso inalámbrico), puede acceder fácilmente a la red inalámbrica para recibir una variedad de servicios e informaciones actualizados y disfrutar de la descarga de contenidos de wap.

Iniciar el navegador

En el modo inactivo, pulse [*i*].

Usar el Navegador WAP

- Para desplazarse por los elementos del navegador, pulse las teclas de navegación.
- Para seleccionar un elemento, pulse <✓>.
- Para regresar a la página anterior, pulse <**Atrás**> o [**C**].
- Para acceder a las opciones del navegador, pulse <**Menú**> y seleccione **Menú**.

Envío de mensajes

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Mensaje de texto**.
2. Escriba el texto del mensaje.
3. Pulse [ℹ].
4. Introduzca el número o números de destino.
5. Pulse [ℹ] para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Mensaje multimedia**.
2. Seleccione **Asunto**.
3. Introduzca el asunto del mensaje y pulse [ℹ].

Enviar un mensaje multimedia (MMS) *(continuación)*

4. Seleccione **Imagen y vídeo** o **Sonido** y añada un archivo multimedia.
5. Seleccione **Mensaje**.
6. Introduzca el texto del mensaje y pulse [ℹ].
7. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.
8. Introduzca el número o números de destino.
9. Pulse [ℹ] para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Correo**.
2. Seleccione **Asunto**.
3. Introduzca el asunto del correo electrónico y pulse [ℹ].
4. Seleccione **Mensaje**.
5. Introduzca el texto del correo y pulse [ℹ].

Enviar un correo electrónico *(continuación)*

6. Seleccione **Adjuntar archivo**.
7. Añada archivos de imagen, vídeo, música o sonidos.
8. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.
9. Introduzca una o varias direcciones de correo electrónico.
10. Pulse [*i*] para enviar el correo electrónico.

Visualización de mensajes

Ver un mensaje de texto

Cuando aparezca un aviso:

1. Pulse <**Ver**>.
2. Seleccione un mensaje del buzón de entrada.

Ver un mensaje de texto *(continuación)*

Desde el buzón de entrada:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto.

Ver un mensaje multimedia

Cuando aparezca un aviso:

1. Pulse <**Ver**>.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Recuperar**.
3. Seleccione un mensaje del buzón de entrada.

Desde el buzón de entrada:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje multimedia.

Ver un correo electrónico

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón de correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Pulse <**Selecc.**> cuando se resalte **Comprobar correo nuevo** para recuperar un correo electrónico o un encabezado.
4. Seleccione un correo o encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Recuperar**.

Uso de Bluetooth

Su teléfono está equipado con la tecnología Bluetooth, que permite conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos con ellos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota.

Activar Bluetooth

En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Bluetooth** → **Activación** → **Activado**.

Buscar y conectar un dispositivo Bluetooth

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Bluetooth** → **Mis dispositivos** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN de Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si lo tiene, y pulse <**OK**>.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

Enviar datos

1. Acceder a una aplicación.
2. Desplácese hasta un elemento.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar** → **por Bluetooth**.
4. Seleccione un dispositivo.
5. Si fuera necesario, introduzca el PIN de Bluetooth y pulse <**OK**>.

Recibir datos

Para poder recibir datos mediante Bluetooth debe estar activada la función Bluetooth del teléfono.

Si fuera necesario, pulse <**Sí**> para confirmar la recepción.

Introducción de texto

Modos ABC, T9, de números y de símbolos

Algunas funciones como Mensajería, Agenda de teléfonos o Calendario permiten introducir texto usando los modos ABC, T9, de números y de símbolos.

Cambiar el modo de introducción de texto

El indicador del modo de introducción de texto aparece cuando el cursor está en un campo de texto.

- Mantenga pulsada [*] para pasar del modo T9 al modo ABC y viceversa.
- Pulse [*] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o pasar a modo de números.
- Mantenga pulsada [#] para pasar a modo de símbolos.

Uso del modo ABC

Pulse la tecla correspondiente hasta que aparezca en la pantalla el carácter que desea.

Tecla	Caracteres en el orden mostrado	
	Mayúsculas	Minúsculas
1	. , - ¿ ? ¡ ! @ 1	
2	A B C Á Ã Ç 2	a b c á ã ç 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ñ 6	m n o ó ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > ? $ £ % & ¥ ¤ 0	

Consejos útiles para usar el modo ABC

- Para introducir la misma letra dos veces o una letra diferente de la misma tecla, espere a que el cursor se mueva automáticamente a la derecha o pulse [Derecha]. Después, introduzca la letra siguiente.
- Pulse [#] para introducir un espacio.
- Pulse [Izquierda] o [Derecha] para mover el cursor.
- Pulse [**C**] para borrar los caracteres de uno en uno. Mantenga pulsada [**C**] para borrar la pantalla.

Uso del modo T9

T9 es un modo de introducción de texto predictivo que permite introducir cualquier carácter mediante una única pulsación de las teclas.

Introducción de una palabra en el modo T9

1. Pulse de [**2**] a [**9**] para empezar a introducir una palabra. Pulse cada tecla una vez para introducir cada letra.

   Por ejemplo, para escribir PEDRO en modo T9 pulse **7**, **3**, **3**, **7** y **6**.

   El modo T9 predice la palabra que está escribiendo y puede cambiar con cada tecla que pulse.
2. Escriba toda la palabra antes de modificar o borrar caracteres.
3. Si la palabra aparece correctamente, avance al paso 4. Si no, pulse [**0**] para ver las palabras alternativas de las teclas pulsadas.

   Por ejemplo, MI y OH usan [**6**] y [**4**].
4. Pulse [#] para introducir un espacio y la próxima palabra.

Consejos para usar el modo T9

- Pulse [**1**] para introducir puntos o apóstrofos automáticamente.
- Pulse [#] para introducir un espacio.
- Pulse [Izquierda] o [Derecha] para mover el cursor.
- Pulse [**C**] para borrar los caracteres de uno en uno. Mantenga pulsada [**C**] para borrar la pantalla.

Agregar una nueva palabra al diccionario T9

Es posible que esta función no esté disponible en algunos idiomas.

1. Introduzca la palabra que desea agregar.
2. Pulse [**0**] para ver palabras alternativas para las teclas pulsadas. Cuando no hay más palabras alternativas, aparece **Deletr.** en la línea inferior de la pantalla.

3. Pulse <**Deletr.**>.
4. Introduzca la palabra que desea añadir mediante el modo ABC y pulse <**OK**>.

Uso del modo de números

El modo de números le permite introducir números.

Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Uso del modo de símbolos

El modo de símbolos le permite introducir símbolos.

Para...	**Pulse...**
ver más símbolos	[Arriba] o [Abajo].
seleccionar un símbolo	la tecla del número correspondiente.
borrar los símbolos introducidos	[**C**].
introducir símbolos	<**OK**>.

Funciones de llamada

Opciones avanzadas de llamada

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ].

- Pulse [**C**] para borrar el último dígito o mantenga pulsada [**C**] para borrar toda la pantalla. Puede mover el cursor para modificar un dígito incorrecto.
- Mantenga pulsada [*] para introducir una pausa entre números.

Realizar una llamada internacional

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [**0**]. Aparecerá el carácter **+**.
2. Introduzca el código del país, el código de área y el número de teléfono, y luego pulse [ ].

Remarcado de números recientes

1. En el modo inactivo, pulse [ ] para ver la lista de números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desee y pulse [ ].

Realizar una llamada desde la agenda de teléfonos

Después de guardar un número en la agenda de teléfonos, puede marcarlo seleccionándolo desde la misma. ▶ p. 33

Puede usar también la función de marcación rápida para asignar teclas numéricas específicas a los números más usados. ▶ p. 35

Marcar un número desde la tarjeta SIM

1. En el modo inactivo, introduzca el número de localización del número que desea marcar y pulse [#].
2. Busque el número que desea.
3. Pulse <**Marcar**> o [ ] para marcar el número que desea.

Finalizar una llamada

Cierre el teléfono o pulse [ ].

Responder a una llamada

Cuando recibe una llamada, el teléfono suena y aparece la imagen de la llamada entrante.

Pulse <**Aceptar**> o [ ] para responder a la llamada.

Consejos para responder a una llamada

- Si está activada la opción **Contesta cualquier tecla** en el menú **Configuración extra**, puede pulsar cualquier tecla, excepto la tecla <**Rechaz.**>, o [ ]. ▶ p. 83
- Si está activada la opción **Tapa activa** del menú **Configuración extra**, simplemente puede abrir el teléfono. ▶ p. 83
- Pulse <**Rechaz.**> o [ ] para rechazar una llamada.

Consultar las llamadas perdidas

Si ha perdido llamadas, la cantidad de llamadas perdidas aparece en la pantalla.

1. Pulse <**Ver**>.
2. Si es necesario, desplácese por las llamadas perdidas.
3. Pulse [↘] para marcar el número que desea.

Usar los auriculares

Use los auriculares para realizar o responder a llamadas sin necesidad de sostener el teléfono.

Conecte los auriculares al conector situado en el lateral derecho del teléfono.

Los botones de los auriculares funcionan como se menciona a continuación:

Para...	**Pulse...**
volver a llamar al último número	y mantenga pulsado el botón dos veces.
responder a una llamada	el botón.
finalizar una llamada	el botón.

Opciones durante una llamada

Puede acceder a varias funciones durante una llamada.

Ajustar el volumen durante una llamada

Use [▲/▼] para ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

Pulse [▲] para aumentar el volumen y [▼] para disminuirlo.

Poner una llamada en espera o recuperarla

Pulse <**Espera**> o <**Recup.**> para poner la llamada en espera o para recuperarla.

Realizar una segunda llamada

Si su red lo permite, puede hacer otra llamada.

1. Pulse <**Espera**> para poner la llamada en espera.
2. Realice la segunda llamada de la manera habitual.
3. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.
4. Si quiere finalizar una llamada en espera, pulse <**Opc.**> y seleccione **Fin espera**.

5. Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

Responder a una segunda llamada

Puede responder a una llamada entrante mientras habla por teléfono con otra persona, si su red lo permite y si activó la función de llamada en espera. ▶ p. 88

1. Pulse [ ] para responder a la llamada. La primera llamada se pone automáticamente en espera.
2. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.
3. Si quiere finalizar una llamada en espera, pulse <**Opc.**> y seleccione **Fin espera**.
4. Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

Transferir una llamada

Si su red lo permite, puede transferir la llamada actual a un interlocutor en espera. Con esta opción, los dos interlocutores pueden hablar entre sí, pero usted quedará desconectado de la llamada.

Pulse <**Opc.**> y seleccione **Transferir**.

Usar los auriculares Bluetooth

Use los auriculares opcionales Bluetooth para hablar por teléfono sin necesidad de llevarse el teléfono al oido. Para utilizar esta función, primero debe registrar los auriculares y conectarlos al teléfono. ▶ p. 89

Pulse <**Opc.**> y seleccione **Cambiar a auricular** o **Cambiar a teléfono**.

Desconectar el micrófono (modo de silencio)

Puede desconectar temporalmente el micrófono del teléfono para que el interlocutor no pueda escuchar lo que usted dice.

Pulse <**Opc.**> y seleccione **Silencio** o **No silenciado**.

Usar la función de claridad de voz

Esta función elimina los ruidos extraños y mejora la calidad de la llamada para que la persona con quien habla pueda oírle claramente aunque se encuentre en un lugar ruidoso.

Pulse <**Opc.**> y seleccione **Claridad de voz activada** o **Claridad de voz desactivada**.

Silenciar o enviar tonos del teclado

Puede activar o desactivar los tonos del teclado.

Pulse <**Opc.**> y seleccione **Silenciar tono tecla** o **Enviar tono teclas**.

☑ Para comunicarse con contestadores automáticos o sistemas de telefonía informatizados, debe tener seleccionada la función **Enviar tono teclas**.

Enviar una secuencia de tonos DTMF

Los tonos multifrecuencia duales (DTMF) son los tonos usados en telefonía para la marcación por tonos.

Puede enviar los tonos DTMF en grupo después de introducir todo el número que necesita enviar o después de recuperar un número de la agenda de telefónos. Esta función es muy útil a la hora de introducir una contraseña o un número de cuenta cuando se llama a un sistema automatizado, por ejemplo, un servicio bancario.

1. Cuando se conecte a un sistema de servicio telefónico, pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar DTMF**.
2. Introduzca el número que desea enviar y pulse <**OK**>.

Usar la agenda de teléfonos

Puede acceder al menú **Agenda teléfonos** para buscar o guardar entradas. ▶ p. 33

Pulse <**Opc.**> y seleccione **Agenda teléfonos**.

Usar servicio de mensajes

Puede acceder al menú **Mensajes** para leer un mensaje entrante y enviar un mensaje nuevo.

Pulse <**Opc.**> y seleccione **Mensaje**.

Usar el Servicio SIM

Si usa una tarjeta SIM, podrá acceder al menú **Servicio SIM**. La tarjeta SIM proporciona servicios como noticias, información meteorológica, deportes, ocio y servicios de localización.

Si desea obtener más información, consulte las instrucciones de la tarjeta SIM o póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Realizar una llamada multiconferencia

Use esta función para que puedan unirse hasta seis personas a una llamada múltiple o en conferencia.

Para poder usar esta función su proveedor de servicios debe admitir las llamadas multiconferencia.

Iniciar una llamada multiconferencia

1. Llame al primer participante.
2. Llame al segundo participante. La primera llamada se pone automáticamente en espera.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Conectarse a multiconferencia**. El primer participante se agrega a la llamada multiconferencia.
4. Si lo desea, puede llamar a otra persona o responder a una llamada entrante.
5. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Conectarse a multiconferencia**.
6. Repita los pasos 4 y 5 las veces que lo desee.

Realizar una conversación privada con un participante

1. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Privado**.
2. Seleccione un nombre o un número de la lista de participantes.

   Puede conversar en privado con esa persona, mientras los otros participantes conversan entre sí.
3. Para volver a la llamada multiconferencia, pulse <**Opc.**> y seleccione **Conectarse a multiconferencia**.

Desconectar a un participante

1. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Quitar**.
2. Seleccione un nombre o un número de la lista de participantes.

   El participante se desconecta, pero la llamada continúa con los otros participantes.
3. Cierre el teléfono o pulse [ ] para finalizar la llamada multiconferencia.

Funciones de menú

Lista de todas las funciones de menú

Llamadas *(Menú 1)*

Use este menú para ver las llamadas realizadas, recibidas o perdidas, la duración de las llamadas y el coste de las llamadas.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Llamadas**.

Todas las llamadas *(Menú 1.1)*

Este menú muestra las últimas llamadas marcadas, recibidas o perdidas.

Acceder a las llamadas

1. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar un tipo de llamada.
2. Pulse [Arriba] o [Abajo] para desplazarse por la lista de llamadas.
3. Pulse [*i*] para ver los detalles de una llamada o [↘] para marcar el número.

Usar las opciones de llamadas

Desde la lista de llamadas, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Detalles**: mostrar los detalles de la llamada seleccionada.
- **Devolver llamada**: marcar el número.
- **Guardar**: guardar el número de teléfono en la pantalla de marcación normal.
- **Enviar mensaje**: enviar un mensaje SMS o MMS.
- **Borrar**: borrar el registro de la llamada seleccionada.
- **Borrar todo**: borrar todos los registros de llamadas.

Llamadas realizadas *(Menú 1.2)*

Este menú muestra las últimas llamadas realizadas.

Llamadas recibidas *(Menú 1.3)*

Este menú muestra las últimas llamadas recibidas.

Llamadas perdidas *(Menú 1.4)*

Este menú le muestra las últimas llamadas a las que no contestó.

Borrar todo *(Menú 1.5)*

Use este menú para borrar todos los registros de cada tipo de llamada.

1. Pulse [*i*] para comprobar los tipos de llamada que desea borrar.
2. Pulse <**Borrar**>.
3. Pulse <**Sí**> para confirmar que desea borrar.

Duración llamadas *(Menú 1.6)*

Este menú muestra el registro de duración de las llamadas realizadas y recibidas. El tiempo real facturado por su proveedor de servicios puede variar.

- **Duración última llamada**: comprobar la duración de la última llamada.
- **Total enviadas**: comprobar la duración total de todas las llamadas realizadas.
- **Total recibidas**: comprobar la duración total de todas las llamadas recibidas.
- **Temporizadores a cero**: poner a cero los temporizadores. Debe introducir la contraseña del teléfono.

  La contraseña viene predefinida como **00000000**. Puede cambiar esta contraseña.
  ▶ p. 92

Costes de llamada *(Menú 1.7)*

Esta función de la red muestra el coste de las llamadas. Este menú sólo está disponible si la tarjeta SIM lo admite. Tenga en cuenta que esta función no tiene como fin recabar datos para la facturación.

- **Coste última llamada**: comprobar el coste de la última llamada.
- **Coste total**: comprobar el coste total de todas las llamadas. Si el coste total excede el coste máximo establecido en **Establecer coste máximo**, deberá poner a cero el contador antes de realizar otra llamada.
- **Coste máximo**: comprobar el límite de coste máximo establecido en **Establecer coste máximo**.

- **Contadores a cero**: poner a cero los contadores de coste.
- **Establecer coste máximo**: establecer el coste máximo autorizado para las llamadas.
- **Tarifa de cargo**: establecer el precio por unidad que se aplica cuando se calcula el coste de las llamadas.

Agenda teléfonos *(Menú 2)*

Puede guardar números de teléfono en la tarjeta SIM y en la memoria del teléfono. Las memorias de la tarjeta SIM y del teléfono están separadas físicamente, pero se usan como si fueran una única entidad denominada agenda telefónica.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Agenda teléfonos**.

Lista de contactos *(Menú 2.1)*

Use este menú para buscar números en la agenda de teléfonos.

☑ Pulse <**Contac.**> en el modo inactivo para acceder rápidamente a este menú.

Buscar una entrada

1. Escriba las primeras letras del nombre que desea encontrar.
2. Seleccione el nombre deseado de la lista.
3. Pulse [⌒] para marcar el número u <**Opc.**> para acceder a las opciones de la agenda de teléfonos.

Usar las opciones de la agenda de teléfonos

Desde la lista de contactos o los detalles de los contactos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: ver detalles sobre el contacto.
- **Editar**: modificar la información del contacto.
- **Enviar mensaje**: enviar un mensaje SMS o MMS.
- **Copiar**: copiar el contacto en la memoria del teléfono o a la tarjeta SIM.
- **Enviar**: enviar el contacto mediante SMS, MMS, e-mail o Bluetooth.
- **Borrar**: borrar el contacto seleccionado.

Nuevo contacto *(Menú 2.2)*

Use este menú para añadir un nuevo contacto a la agenda de teléfonos.

Guardar un número en la memoria del teléfono

1. Seleccione **Teléfono**.
2. Cambie la configuración o introduzca información sobre el contacto.
   - **Apellido**/**Nombre**: asignar un nombre.
   - **Móvil**/**Página de inicio**/**Oficina**/**Fax**/**Otro**: añadir un número en cualquier categoría.
   - **Correo**: asignar una dirección de correo electrónico.
   - **ID del llamante**: asignar una imagen como imagen identificadora del llamante para que aparezca cuando reciba una llamada de ese número.
   - **Melodía**: asignar una melodía de timbre para reconocer las llamadas de ese número.
   - **Grupo**: asignar el número a un grupo de contactos.
   - **Notas**: añadir una nota sobre la persona.
3. Pulse <**Guardar**> para guardar el contacto.

Guardar un número en la tarjeta SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Introduzca un nombre y pulse [Abajo].
3. Introduzca un número de teléfono.
4. Pulse [Abajo] y cambie el número de localización, si es necesario.
5. Pulse <**Guardar**> para guardar el contacto.

Grupo *(Menú 2.3)*

Use este menú para organizar sus contactos en grupos de llamantes.

Añadir miembros a un grupo de llamantes

1. Seleccione un grupo.
2. Pulse <**Añadir**>. Se muestra la lista de contactos almacenada en la memoria del teléfono.
3. Desplácese hasta un contacto y pulse <**Selecc.**>.
4. Para añadir más miembros, pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir** → un contacto.
5. Repita el paso 4 las veces que lo desee.

Gestionar grupos de llamantes

Desde la lista de grupos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: mostrar los miembros del grupo seleccionado.
- **Añadir**: añadir un nuevo grupo.
- **Editar**: editar las propiedades del grupo seleccionado.
- **Borrar**: borrar el grupo seleccionado. Los miembros del grupo, sin embargo, no se borran de la agenda de teléfonos.

Marcación rápida *(Menú 2.4)*

Use este menú para asignar un número de marcación rápida (de 2 a 9) para ocho de los números a los que más llame.

Asignar números de marcación rápida

1. Seleccione una localización de tecla de **2** a **9**. La tecla **1** está reservada para el servidor de buzón de voz.
2. Seleccione un contacto deseado de la lista.
3. Seleccione un número del contacto, si posee más de un número.
4. Pulse <**Selecc.**>.

Administrar entradas de marcación rápida

En la pantalla de marcación rápida, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Añadir**: asignar un número a una tecla libre.
- **Cambiar**: asignar un número diferente a la tecla asignada.
- **Quitar**: borrar la configuración de marcación rápida para la tecla seleccionada.

Marcar entradas de marcación rápida

Mantenga pulsada la tecla apropiada en el modo inactivo.

Mi tarjeta *(Menú 2.5)*

Use este menú para crear una tarjeta de visita y enviársela a otras personas.

Guardar la tarjeta

El procedimiento para crear la tarjeta es el mismo que se usa para guardar un número en la memoria del teléfono. ▶ p. 34

Usar las opciones de la tarjeta

Después de guardar la tarjeta, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: editar la tarjeta.
- **Enviar**: enviar la tarjeta mediante SMS, MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Intercambiar nombre de tarjeta**: intercambiar tarjetas con otra persona mediante Bluetooth.
- **Borrar**: borrar la tarjeta.

Número propio *(Menú 2.6)*

Use esta función para consultar los números de teléfono o para asignar un nombre a cada número. Los cambios realizados aquí no afectan de ningún modo a los números de abonados reales de la tarjeta SIM.

Gestión *(Menú 2.7)*

Use este menú para gestionar la agenda de teléfonos.

- **Guardado por defecto**: seleccionar una ubicación de memoria predeterminada para guardar los contactos.

  Si selecciona **Preguntar al guardar**, el teléfono le pedirá que seleccione una ubicación de memoria cuando guarde un número.
- **Copiar todo al teléfono**: copiar todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM en la memoria del teléfono.
- **Borrar todo**: elimine todos los contactos de la memoria del teléfono, de la tarjeta SIM o de ambos.

1. Pulse [*i*] para comprobar las ubicaciones que desea eliminar.
2. Pulse <**Borrar**>.
3. Pulse <**Sí**> de nuevo para confirmar que desea borrar.

4. Introduzca la contraseña del teléfono y pulse <**OK**>.

> ☑ La contraseña viene predefinida como **00000000**. Puede cambiar esta contraseña. ▶ p. 92

- **Estado memoria**: mostrar la cantidad de contactos que tiene almacenados en la agenda de teléfonos.

Número de servicio *(Menú 2.8)*

Este menú se encuentra disponible si la tarjeta SIM admite números de marcación de servicios (SDN). Use este menú para ver la lista de SDN asignados por el proveedor del servicio, que incluyen números de emergencia, de consultas de directorios y del buzón de voz.

1. Desplácese hasta el número que desee y pulse <**Ver**>.
2. Pulse <**Marcar**> o [ ].

Aplicaciones *(Menú 3)*

Use este menú para acceder a juegos JAVA, reproducir archivos de música, grabar una nota de voz, definir zonas horarias y alarmas, o usar el teléfono como calculadora, temporizador, conversor o cronómetro.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Aplicaciones**.

Reproductor MP3 *(Menú 3.1)*

Use este menú para escuchar música. En primer lugar, debe guardar archivos MP3 en la memoria del teléfono.

Descargar o recibir archivos de música

Use estos métodos para guardar archivos MP3 en la memoria del teléfono:

- Descargue desde wap ▶ p. 46
- Descargue desde un ordenador utilizando Samsung PC Studio II ▶ Manual del usuario de Samsung PC Studio II
- A través de una conexión Bluetooth activa ▶ p. 92

Los archivos descargados o recibidos se almacenan en la carpeta **Música**. ▶ p. 67

Crear una lista de reproducción

Añadir archivos MP3 a la lista de reproducción.

1. Desde la pantalla del reproductor MP3, pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir a lista**.
2. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
   - **Añadir todos**: añadir todos los archivos de la memoria del teléfono a la lista de reproducción.
   - **Añadir un archivo**: añadir archivos específicos a la lista de reproducción.
3. Si ha seleccionado **Añadir un archivo**, desplácese hasta un archivo y pulse <**Añadir**>. Repita el proceso desde el paso 2.
4. Pulse <**Atrás**> para regresar a la pantalla del reproductor MP3.

Reproducir archivos de música

Desde la pantalla del reproductor MP3, pulse [***i***].

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Teclas	Función
i	Hace una pausa en la reproducción o la continúa.
Izquierda	Reproduce el archivo anterior.
Derecha	Reproduce el archivo siguiente.
Arriba	Abre la lista de reproducción.
▲/▼	Ajusta el nivel del volumen.
Abajo	Detiene la reproducción.

Usar las opciones de archivos MP3

Desde la pantalla Reproductor MP3, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Pausa**/**Reproducir**: hacer una pausa o continuar con la reproducción.
- **Enviar**: enviar el archivo seleccionado actualmente a través de correo electrónico o Bluetooth.

- **Abrir lista de reproducción**: mostrar la lista de reproducción.
- **Definir como**: definir el archivo como timbre o como alerta de llamante para una entrada de la agenda de teléfonos.
- **Borrar**: borrar el archivo seleccionado.
- **Configuración**: cambiar las configuraciones predeterminadas para reproducir archivos de música.

  Repetir: seleccionar el modo de repetición.

  Orden aleatorio: establecer el reproductor MP3 para reproducir música en orden aleatorio.

  Volumen: seleccionar un nivel del volumen.

  Bloq. clave de volumen: establecer si se deben utilizar o no las teclas de volumen mientras se reproduce música con el teléfono cerrado.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del archivo.

Acceder a la lista de reproducción

Desde la pantalla del reproductor MP3, pulse [Arriba] para acceder a la lista de reproducción.

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**: reproducir el archivo seleccionado actualmente.
- **Añadir a lista**: añadir archivos a la lista de reproducción.
- **Mover lista**: mover el archivo seleccionado a la posición deseada dentro de la lista de reproducción.
- **Quitar**: quitar el archivo seleccionado de la lista de reproducción.
- **Quitar todos**: quitar todos los archivos de la lista de reproducción.

Grabador de voz *(Menú 3.2)*

Use este menú para grabar notas de voz. Puede grabar notas de voz de hasta una hora de duración.

Grabar una nota de voz

1. Pulse [*i*] para comenzar la grabación.
2. Hable cerca del micrófono.

   Pulse [*i*] para hacer una pausa o continuar con la grabación.
3. Cuando acabe, pulse <**Parar**>. La nota de voz se guarda automáticamente.

Después de grabar una nota de voz, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**: reproducir la nota de voz.
- **Enviar**: enviar la nota de voz a través de MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Renombrar**: cambiar el nombre de la nota de voz.
- **Borrar**: borrar la nota de voz.
- **Protección**: proteger la nota de voz para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades de la nota de voz.

Reproducir una nota de voz

1. Desde la pantalla del Grabador de voz, pulse <**Opc.**> y seleccione **Ir a lista de Notas de voz**.
2. Seleccione una nota de voz. Se reproduce la nota.

En la pantalla del reproductor, puede utilizar las siguientes teclas:

Teclas	Función
i	Hace una pausa en la reproducción o la continúa.
Abajo	Detiene la reproducción.
▲/▼	Ajusta el volumen.

Usar las opciones del grabador de voz

En la pantalla del Grabador de voz, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Grabar**: grabar una nota de voz nueva.
- **Configuración**: cambiar la configuración predeterminada para grabar una nota de voz. **Tiempo de grabación**: seleccionar un tiempo máximo de grabación.

Volumen: seleccionar un nivel del volumen.
Nombre predeterminado: cambiar el prefijo predeterminado de la nota de voz.

- **Ir a lista de Notas de voz**: ir a la lista de notas de voz.

Mundo Java *(Menú 3.3)*

Use este menú para acceder a los juegos Java y para cambiar la configuración de red para acceder a los servicios Java.

Usar las opciones de los juegos Java

Desde la pantalla Mundo Java, seleccione **Descargas** y pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Iniciar**: abrir el juego seleccionado.
- **Config. aplicación**: establecer un juego para que continúe después de que entre una llamada o suene una alarma durante el juego. También puede ajustar el teléfono para que intercambie información de juego con la red mientras juega en línea o cuando necesite conectarse a Internet.
- **Borrar**: borrar el juego.
- **Propiedades**: ver las propiedades del juego.

Jugar a Forgotten Warrior

1. Desde el menú **Mundo Java**, seleccione **Descargas** → **Forgotten Warrior**.
2. Pulse cualquier tecla.
3. Pulse <**PLAY**>.
4. Seleccione **START GAME** o **CONTINUE**.
5. Pulse <**SKIP**> para iniciar el juego.

☑ Durante el juego, pulse [**OPTIONS**] para acceder a las opciones del juego.

Jugar a Freekick

1. Desde el menú **Mundo Java**, seleccione **Descargas** → **Freekick**.
2. Pulse cualquier tecla.
3. Seleccione **Juego** → la modalidad de juego que desee → un equipo → un jugador.

☑ Durante el juego, pulse [#] para acceder a las opciones del juego.

Jugar a Arch Angel

1. Desde el menú **Mundo Java**, seleccione **Descargas** → **Arch Angel**.
2. Pulse cualquier tecla.
3. Seleccione **NEW GAME** o **LOAD GAME** → una modalidad de juego.
4. Pulse <**NEXT**> y después <**PLAY**>.
5. Pulse <**NEXT**> hasta que comience el juego, o <**SKIP**> para iniciar el juego inmediatamente.

☑ Durante el juego, pulse <**OPTIONS**> para acceder a las opciones del juego.

Cambiar las opciones de Java

Puede cambiar las opciones para acceder a los servicios Java.

1. Desde el menú **Mundo Java**, seleccione **Configuración**.
2. Cambie las siguientes opciones:
   - **APN**: introducir el nombre del punto de acceso.
   - **ID de usuario**: introducir la identificación del usuario.
   - **Contraseña**: introducir la contraseña.
   - **Proxy**: seleccionar si va a usar o no un servidor proxy para acceder a los servicios de red. Dependiendo de esta configuración, variarán las opciones en **Configuración servidor**.
   - **Configuración servidor**: le proporciona las opciones siguientes:

     *Si el proxy está definido como **Activar**:*

     Dirección IP: introducir la dirección de HTTP proxy.

     Puerto: introducir el número del puerto.

     *Si el proxy está definido como **Desactivar**:*

     DNS1: introducir la dirección DNS primaria.

     DNS2: introducir la dirección DNS secundaria.

Comprobar el estado de la memoria

Puede ver la cantidad de memoria total y utilizada para los juegos Java.

Desde el menú **Mundo Java**, seleccione **Estado memoria**.

Hora mundial *(Menú 3.4)*

Use este menú para configurar su zona horaria y para saber qué hora es en otras partes del mundo.

Configurar la zona horaria

1. Desde el mapa del mundo, pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la ciudad que corresponda a su zona horaria local. A medida que la línea horaria se mueve, aparecen la hora y la fecha de la zona resaltada.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar** para guardar la zona horaria.

Ver y definir una zona horaria extranjera

1. Desde el mapa del mundo, pulse [Abajo].
2. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la zona horaria extranjera que desee ver.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar** para guardar la zona horaria.

Aplicar la hora de verano

1. Desde el mapa del mundo, pulse <**Opc.**> y seleccione **Ajustar hora de verano**.
2. Pulse [***i***] para consultar las zonas horarias que desee.
3. Pulse <**Guardar**>.

Alarma *(Menú 3.5)*

Use este menú para programar alarmas que suenen a una hora específica.

Programar una alarma

1. Seleccione un tipo de alarma.
2. Seleccione **Activado** en la línea **Alarma** y pulse [Abajo].
3. Introduzca la hora en la que debe sonar la alarma y pulse [Abajo].
4. Si es necesario, seleccione **AM** o **PM** en el formato horario de 12 horas y pulse [Abajo].

   ☑ El teléfono está predefinido en formato horario de 24 horas. Puede cambiar el formato horario. ▶ p. 82

5. Seleccione los días en los que desea que suene la alarma.

6. Seleccione la línea **Tono alarma**.
7. Seleccione una melodía de alarma.
8. Pulse <**Guardar**> y después <**Sí**>.

Detener la alarma

Cuando suene la alarma, elija cualquiera de las siguientes opciones para detener la alarma.

- Pulse <**OK**>.
- Pulse <**Repetir**> o cualquier tecla para detener el despertador durante 5 minutos. Puede repetir esta operación un máximo de cinco veces.

Configurar la alarma para que suene aún cuando el teléfono esté apagado

Desde la pantalla Alarma, seleccione **Encendido automático** → **Activado**.

Si llega la hora programada para la alarma y el teléfono está apagado, éste se encenderá automáticamente y la alarma sonará.

Calculadora *(Menú 3.6)*

Use este menú para realizar funciones aritméticas básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir.

1. Introduzca el primer número.
   - Pulse la tecla de función izquierda para insertar un punto decimal o paréntesis.
   - Pulse [*] o [#] para mover el cursor.
2. Pulse una de las teclas de navegación para acceder a la operación matemática que desee.
3. Introduzca el segundo número.
4. Pulse [*i*] para ver el resultado.

Conversor *(Menú 3.7)*

Use este menú para realizar conversiones comunes, como de moneda y temperatura.

1. Seleccione un conversor.
2. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la unidad original y pulse [Abajo].

3. Introduzca el valor que desea convertir y pulse [Abajo].
   - Pulse [*] para insertar decimales.
   - Pulse [#] para cambiar la temperatura a mayor que cero (+) o menor que cero (-).
4. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la unidad a la que desea realizar la conversión.

   Aparece en pantalla el valor equivalente a la cantidad introducida.

Temporizador *(Menú 3.8)*

Use este menú para definir un período de tiempo para que el teléfono efectúe un conteo hacia atrás. El teléfono hará sonar una alarma cuando se haya cumplido el tiempo especificado.

Iniciar el temporizador

1. Pulse <**Fijar**>.
2. Introduzca el tiempo que desea contar hacia atrás y pulse <**OK**>.
3. Pulse [*i*] para comenzar el conteo hacia atrás.

Detener el temporizador

- Pulse cualquier tecla cuando suene el temporizador.
- Pulse [*i*] en la pantalla Temporizador para detener el temporizador antes de que suene.

Cronómetro *(Menú 3.9)*

Use este menú para medir el tiempo transcurrido. La precisión del cronómetro es de una centésima de segundo.

1. Pulse [*i*] para iniciar el cronómetro.
2. Pulse [*i*] para registrar un intervalo. Puede repetir este paso hasta un total de 4 intervalos.
3. Para reiniciar el cronómetro, pulse <**Reinic.**>.

SIM-AT *(Menú 3.0)*

Este menú está disponible si utiliza una tarjeta SIM AT que proporciona servicios adicionales como noticias, información meteorológica, deportes, ocio y servicios de localización. Los servicios disponibles pueden variar, según los planes de su proveedor de servicios. Si desea obtener más información, consulte las instrucciones de la tarjeta SIM o póngase en contacto con el proveedor de servicios.

WAP *(Menú 4)*

El navegador de Protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP) le permite acceder a la Web inalámbrica. Con el navegador WAP, puede acceder a información actualizada y a una gran variedad de contenido multimedia, como fondos, tonos de timbre y archivos de música.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **WAP**.

Página de inicio *(Menú 4.1)*

Use este menú para conectar el teléfono a la red y cargar la página de inicio del proveedor de servicio Web inalámbrico. También puede pulsar [*i*] en el modo inactivo.

Usar el navegador WAP

Para...	**Pulse...**
desplazarse por las opciones del navegador	las teclas de navegación.
seleccionar una opción del navegador	<✓>.

Usar las opciones de página WAP

Desde cualquier página WAP, pulse <**Menú**> y seleccione **Menú** para acceder a las siguientes opciones:

- **Atrás**: volver a la página anterior.
- **Inicio**: volver a la página de inicio.
- **Salir**: salir del navegador WAP.
- **Recargar**: cargar de nuevo la página actual.
- **Mostrar URL**: mostrar la dirección URL de la página Web actual.
- **Acerca de...**: acceder a la información de versión de su navegador WAP.

Salida del navegador WAP

Pulse [ ] para salir del navegador.

Favoritos *(Menú 4.2)*

Use este menú para guardar direcciones URL con el fin de acceder a sitios Web rápidamente.

Agregar favoritos

1. Seleccione una ubicación vacía.
2. Introduzca un nombre para el favorito y pulse [Abajo].
3. Escriba una dirección URL y pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar**.

Acceder a una página wap favorita

Desplácese hasta un elemento favorito y pulse [ ].

Usar las opciones de favoritos

Después de guardar un elemento, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ir**: acceder al sitio Web marcado como favorito.
- **Editar**: editar la dirección y el nombre del favorito.
- **Borrar**: borrar el favorito seleccionado.

Ir a URL *(Menú 4.3)*

Use este menú para introducir manualmente la dirección URL y acceder al sitio Web.

Borrar cache *(Menú 4.4)*

Use este menú para borrar el caché, una memoria temporal que almacena páginas Web a las que se haya accedido últimamente.

Configuración del servidor *(Menú 4.5)*

Use este menú para configurar los servidores del navegador WAP. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener detalles sobre sus opciones de configuración.

Para cada servidor están disponibles las opciones siguientes:

- **Nombre de perfil**: asignar un nombre al perfil del servidor.
- **URL de inicio**: definir la dirección de su página de inicio.

- **Portadora**: seleccionar una portadora para cada tipo de dirección de red a la que se accede.
- **Proxy**: seleccionar si el teléfono usa o no un servidor proxy para lanzar el navegador WAP. Su proveedor de servicios puede informarle sobre si su red requiere un servidor proxy y proporcionarle la configuración adecuada.
- **Ajustes GPRS**: personalizar la siguiente configuración de red GPRS:

  *Si el proxy está definido como **Activar**:*

  IP de Proxy: introducir la dirección de puerta de enlace WAP.

  Puerto Proxy: introducir el número del puerto.

  APN: introducir el nombre del punto de acceso de la puerta de enlace de red GPRS.

  ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

  Contraseña: introducir la contraseña.

  *Si el proxy está definido como **Desactivar**:*

  DNS1: introducir la dirección primaria.

  DNS2: introducir la dirección secundaria.

  APN: introducir el nombre del punto de acceso de la puerta de enlace de red GPRS.

  ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

  Contraseña: introducir la contraseña.
- **Ajustes GSM**: personalizar la siguiente configuración de red GSM:

  *Si el proxy está definido como **Activar**:*

  IP de Proxy: introducir la dirección de puerta de enlace WAP.

  Puerto Proxy: introducir el número del puerto.

  Núm. de teléfono: escribir el número de teléfono del servidor PPP.

  ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

  Contraseña: introducir la contraseña.

  Tipo de llamada de datos: seleccionar un tipo de llamada de datos.

Si el proxy está definido como ***Desactivar****:*

DNS1: introducir la dirección primaria.

DNS2: introducir la dirección secundaria.

Núm. de teléfono: escribir el número de teléfono del servidor PPP.

ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

Contraseña: introducir la contraseña.

Tipo de llamada de datos: seleccionar un tipo de llamada de datos.

Servidor actual *(Menú 4.6)*

Utilice este menú para activar uno de los servidores proxy que ha configurado.

Mensajes *(Menú 5)*

Use el menú **Mensajes** para enviar y recibir mensajes de texto, mensajes multimedia y correos electrónicos. También puede usar las funciones de WAP de mensajes push y mensajes de difusión.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Mensajes**.

Crear mensaje nuevo *(Menú 5.1)*

Use este menú para crear y enviar SMS, MMS o mensajes de correo electrónico.

Mensaje de texto *(Menú 5.1.1)*

El Servicio de mensajes de texto (SMS) permite enviar y recibir mensajes de texto con fotos, imágenes animadas y melodías.

☑ El número máximo de caracteres permitidos en un mensaje de texto varía según el proveedor de servicios. Si su mensaje excede el número máximo de caracteres, el teléfono dividirá el mensaje.

1. Introduzca el mensaje.

   Puede introducir hasta 160 caracteres estándar, o aproximadamente 70 caracteres Unicode, como, por ejemplo, 'â'.

2. Pulse <**Opc.**> para acceder a una de las siguientes opciones:

   - **Insertar**: recuperar una plantilla de texto, una entrada de la agenda de teléfonos o un favorito.

- **Añadir imagen/animación/melodía**: añadir una foto, imagen animada o melodía al mensaje.
- **Adjuntar**: añadir una tarjeta o una nota al calendario.
- **Guardar en**: guardar el mensaje en **Borradores** o en **Mi carpeta**.
- **Seleccionar idioma**: seleccionar el idioma de introducción.
- **Estilo de texto**: cambiar los atributos del texto.

3. Cuando haya terminado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar y enviar** o **Enviar sólo**.
4. Introduzca un número de destino.

   Para enviar el mensaje a más de un destinatario, pulse [Abajo] y complete los campos de destino adicionales.
5. Pulse [*i*] para enviar el mensaje.

Mensaje multimedia *(Menú 5.1.2)*

El Servicio de mensajes multimedia (MMS) entrega mensajes que contienen una combinación de texto, imágenes, vídeo y audio desde un teléfono a otro o desde el teléfono al correo electrónico.

1. Seleccione la línea de **Asunto**.
2. Introduzca el asunto del mensaje y pulse [*i*].
3. Seleccione la línea **Imagen y vídeo** o **Sonido** y añada una imagen, un vídeo o un archivo de sonido.

   ☑ El tamaño máximo permitido para un mensaje MMS puede variar en función del país. Si no puede adjuntar otro archivo, añada otra página.
4. Seleccione la línea **Mensaje**.
5. Introduzca el texto del mensaje y pulse [*i*].
6. Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:
   - **Editar**: editar el asunto o el texto del mensaje.
   - **Previsualización**: comprobar el mensaje creado.

- **Guardar en**: guardar el mensaje en **Borradores**, **Mi carpeta**, o en **Plantilla**.
- **Añadir página**: añadir páginas. Pasar de una página a otra pulsando [Izquierda] o [Derecha] en la pantalla del mensaje.
- **Borrar página**: borrar la página actual.
- **Editar página**: definir la duración de la página o mover la página actual a la página siguiente o anterior.
- **Eliminar asunto**/**imagen**/**sonido**/**mensaje**: borrar el asunto, la imagen, el sonido o el texto.

7. Cuando haya finalizado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.
8. Introduzca un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

   Para enviar el mensaje a más de un destinatario, pulse [Abajo] y complete los campos de destino adicionales.
9. Pulse [*i*].

Correo *(Menú 5.1.3)*

Puede enviar mensajes de correo electrónico que incluyan texto, audio e imágenes. Para usar esta función, debe suscribirse a un servicio de correo electrónico y configurar el perfil y su cuenta de correo electrónico. ▶ p. 63

1. Seleccione la línea de **Asunto**.
2. Introduzca el asunto del correo electrónico y pulse [*i*].
3. Seleccione la línea **Mensaje**.
4. Introduzca el texto del correo electrónico y pulse [*i*].
5. Seleccione la línea **Adjuntar archivo**.
6. Añada archivos de medios. Dependiendo del tipo de archivo o del sistema DRM (Administración de derechos digitales), es posible que algunos archivos no se puedan reenviar.
7. Cuando haya finalizado, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

   ☑ Las opciones pueden variar según el campo seleccionado.

- **Editar**: editar el asunto o el texto.
- **Ver**: reproducir un elemento adjunto.
- **Adjuntar**: añadir una nota al calendario o una tarjeta.
- **Guardar en**: guardar el mensaje en la bandeja **Borradores** o en **Mi carpeta**.
- **Eliminar asunto**/**mensaje**: borrar el asunto o el texto.
- **Quitar**: borrar el adjunto seleccionado.
- **Eliminar todos los adjuntos**: eliminar todos los adjuntos.

8. Cuando haya finalizado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.
9. Introduzca una dirección de correo electrónico.

   Para enviar el correo a más de un destinatario, pulse [Abajo] y complete los campos de destino adicionales.
10. Pulse [*i*] para enviar el correo electrónico.

Mis mensajes *(Menú 5.2)*

Utilice este menú para guardar todos los mensajes que ha recibido, enviado o ha intentado enviar.

Buzón entrada *(Menú 5.2.1)*

Esta carpeta almacena todos los mensajes recibidos, excepto los de correo electrónico.

Ver un mensaje en el momento en que se recibe

Cuando se recibe un mensaje, el teléfono le avisa de las siguientes maneras:

- Mostrando un icono de mensaje con notificación de texto.
- Emitiendo un sonido o vibrando, según la configuración de alerta de los mensajes.

Para leer un mensaje inmediatamente, pulse <**Ver**> y seleccione un mensaje del buzón de entrada.

Para un mensaje MMS, pulse <**Opc.**> y seleccione **Recuperar**. El mensaje se descarga del servidor MMS a la memoria del teléfono.

Ver un mensaje en el buzón de entrada

Los siguientes iconos pueden aparecer en la lista de mensajes. Dependiendo del tipo o estado del mensaje, los iconos pueden variar:

- SMS
- MMS
- Notificación de MMS; ↘ indica que se ha estado recuperando el MMS del servidor e ↘ indica que el MMS no se ha podido recuperar.
- Mensajes del navegador WAP/mensajes OTA
- Informe de entrega de los mensajes enviados

☑
- De acuerdo con el sistema DRM (Administración de derechos digitales), es posible que los mensajes con contenido Web no puedan ser reenviados.
  Los mismos están indicados por el icono 🔑.
- Un icono ! junto a un mensaje indica alta prioridad. Un icono de mensaje de color gris significa baja prioridad.

Desde la lista de mensajes, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

☑ Las opciones pueden variar según el país o el proveedor de servicios.

- **Ver**: abrir el mensaje.
- **Recuperar**: recuperar el mensaje MMS del servidor.
- **Borrar**: borrar el mensaje.
- **Mover a mi carpeta**: mover el mensaje a la carpeta **Mi carpeta**.
- **Clasificar por**: cambiar el orden de clasificación de los mensajes.
- **Protección**: proteger el mensaje para que no pueda borrarse.

Usar las opciones de los mensajes

Desde un mensaje, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

Mensajes SMS

- **Responder mediante**: responder al remitente mediante SMS o MMS.

- **Reenviar**: reenviar el mensaje.
- **Borrar**: borrar el mensaje.
- **Guardar en el teléfono/SIM**: mover el mensaje entre la tarjeta SIM y la memoria del teléfono.
- **Añadir a lista de bloqueados**: añadir el número a la lista de bloqueados.
- **Copiar dirección**: extraer las URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.
- **Copiar medio**: guardar el contenido multimedia del mensaje en la memoria del teléfono.
- **Protección**: proteger el mensaje para que no pueda borrarse.

Mensajes MMS

- **Responder mediante SMS**: enviar un mensaje de respuesta mediante SMS.
- **Responder mediante MMS a**: enviar un mensaje de respuesta mediante MMS.
- **Reenviar**: reenviar el mensaje a otra persona.
- **Borrar**: borrar el mensaje o todos los mensajes.
- **Copiar dirección**: extraer las URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.
- **Copiar medio**: guardar el contenido multimedia del mensaje en la memoria del teléfono.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del mensaje.

Mensajes de configuración

- **Instalar**: aplicar la configuración especificada en el mensaje a su teléfono.
- **Borrar**: borrar el mensaje.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del mensaje.

Mensajes navegador WAP

- **Ir a URL**: conectar a la URL especificada en el mensaje.
- **Copiar dirección**: extraer URL, direcciones de correo electrónico o números de teléfono del mensaje.
- **Borrar**: borrar el mensaje.

Mensajes de informes de entrega

- **Copiar dirección**: extraer URL, direcciones de correo electrónico o números de teléfono del mensaje.
- **Borrar**: borrar el mensaje.

Borrador *(Menú 5.2.2)*

Esta carpeta almacena mensajes guardados para enviar más tarde.

Desde la lista de mensajes, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abrir el mensaje.
- **Editar**: editar el mensaje.
- **Enviar**: enviar el mensaje.
- **Borrar**: borrar el mensaje o todos los mensajes.
- **Mover a mi carpeta**: mover el mensaje a la bandeja **Mi carpeta**.
- **Guardar en el teléfono/SIM**: mover el mensaje al teléfono o a la memoria SIM.
- **Clasificar por**: cambiar el orden de clasificación de la lista de mensajes.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del mensaje.

Buzón salida *(Menú 5.2.3)*

Esta carpeta almacena los mensajes que el teléfono intenta enviar o que no pudo enviar.

Desde un mensaje, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar otra vez**: volver a enviar el mensaje.
- **Reenviar**: reenvíe el mensaje a otras personas.
- **Borrar**: borrar el mensaje seleccionado.
- **Guardar en el teléfono/SIM**: mover el mensaje entre la tarjeta SIM y la memoria del teléfono.
- **Protección**: proteger el mensaje para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: acceder a información acerca del mensaje.

Desde la lista de mensajes, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abrir el mensaje.
- **Enviar otra vez**: reenviar el mensaje a otras personas.
- **Cancelar envío**: dejar de enviar el mensaje.
- **Editar**: editar el mensaje.

- **Borrar**: borrar el mensaje o todos los mensajes.
- **Mover a mi carpeta**: mover el mensaje a la bandeja **Mi carpeta**.
- **Clasificar por**: cambiar el orden de clasificación de la lista de mensajes.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del mensaje.

Enviados *(Menú 5.2.4)*

Esta carpeta almacena mensajes que ha enviado.

Desde un mensaje, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reenviar**: reenviar el mensaje a otras personas.
- **Borrar**: borrar el mensaje.
- **Guardar en el teléfono/SIM**: mover el mensaje entre la tarjeta SIM y la memoria del teléfono.
- **Protección**: proteger el mensaje para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: acceder a información acerca del mensaje.

Desde la lista de mensajes, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abrir el mensaje.
- **Reenviar**: reenviar el mensaje a otras personas.
- **Borrar**: borrar el mensaje seleccionado.
- **Mover a mi carpeta**: mover el mensaje a la bandeja **Mi carpeta**.
- **Clasificar por**: cambiar el orden de clasificación de la lista de mensajes.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del mensaje.
- **Protección**: proteger el mensaje para que no pueda borrarse.
- **Guardar en el teléfono/SIM**: mover el mensaje entre la tarjeta SIM y la memoria del teléfono.

Buzón de correo *(Menú 5.2.5)*

Esta carpeta almacena mensajes de correo electrónico recibidos.

1. Seleccione una cuenta de correo.
2. Pulse <**Selecc.**> cuando se resalte **Comprobar correo nuevo** para obtener nuevos correos del servidor.

   El teléfono busca mensajes de correo nuevos y recupera los mensajes de correo recibidos.

   Los siguientes iconos pueden aparecer en la lista de mensajes. Dependiendo del estado del correo, los iconos pueden variar:

   - leído
   - no leído
   - se ha recuperado del servidor
   - no se ha recuperado; ↘ indica que se ha estado recuperando un correo electrónico del servidor y ⤫ indica que el correo electrónico no se ha podido recuperar.

   ☑ Un icono ! junto a un mensaje indica alta prioridad. Un icono de mensaje de color gris significa baja prioridad.

3. Desplácese hasta un correo electrónico o hasta un encabezado y pulse [*i*].
4. Si el correo electrónico tiene más de una página, pulse [▲/▼] para desplazarse por las páginas una a una.

   Pulse [Izquierda] o [Derecha] para ir a la primera página o a la última.
5. Seleccione un archivo adjunto para verlo o reproducirlo.

Del contenido del correo electrónico o desde la lista de mensajes, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

☑ Las opciones pueden variar según el estado del correo electrónico.

- **Abrir archivo**: abrir el elemento seleccionado.
- **Recuperar**: recuperar uno o todos los mensajes de correo del servidor de mensajes de correo.
- **Responder a**: enviar una respuesta al remitente o a todos los demás destinatarios.
- **Reenviar**: reenviar el correo electrónico.

- **Borrar**: borrar el elemento seleccionado actualmente.
- **Mover a mi carpeta**: copiar el mensaje de correo electrónico a la carpeta **Mi carpeta**.
- **Añadir a lista de bloqueados**: añadir la dirección de correo electrónico del remitente a la lista de filtro para rechazar los mensajes de correo electrónico de dicha dirección.
- **Copiar dirección**: extraer URL, direcciones de correo electrónico o números de teléfono del mensaje.
- **Guardar archivo**: guardar el contenido multimedia seleccionado o todos los contenidos multimedia del mensaje en la memoria del teléfono.
- **Comprobar correo nuevo**: comprobar el buzón de correo electrónico para ver si hay nuevos mensajes de correo electrónico.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del correo electrónico.

Mi carpeta *(Menú 5.2.6)*

Utilice este menú para ver el mensaje que ha movido a esta carpeta mediante la opción **Mover a mi carpeta** mientras leía un mensaje.

Desde una lista de mensajes, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abrir el mensaje.
- **Editar**: editar el mensaje.
- **Enviar**: enviar el mensaje.
- **Borrar**: borrar el mensaje seleccionado o todos los mensajes.
- **Clasificar por**: cambiar el orden de clasificación de la lista de mensajes.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del mensaje.

Plantillas *(Menú 5.3)*

Use este menú para crear, editar o enviar plantillas de texto y plantillas MMS.

Plantilla de texto *(Menú 5.3.1)*

Utilice este menú para predefinir un máximo de mensajes de uso frecuente.

En la pantalla Plantilla de texto, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: cambiar la plantilla seleccionada.
- **Enviar mensaje**: enviar la plantilla como mensaje SMS, MMS o de correo electrónico.
- **Borrar**: borrar la plantilla.

Plantilla de MMS *(Menú 5.3.2)*

Al acceder a este menú, puede ver la lista de plantillas que ha guardado.

Desde la lista de plantillas de MMS, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abrir el mensaje de plantilla.
- **Enviar**: enviar la plantilla como mensaje MMS.
- **Editar**: cambiar la plantilla seleccionada.
- **Nuevo**: añadir una nueva plantilla.
- **Borrar**: borrar la plantilla.
- **Borrar todo**: borrar todas las plantillas.

Borrar todo *(Menú 5.4)*

Use este menú para borrar de uno en uno los mensajes de cada carpeta de mensajes o para borrar todos a la vez.

1. Pulse [*i*] para comprobar las bandejas de mensajes que desea eliminar.
2. Pulse <**Borrar**>.
3. Pulse <**Sí**> para confirmar que desea borrar.

Configuración *(Menú 5.5)*

Use este menú para establecer diversas opciones para usar el servicio de mensajería.

Mensaje de texto *(Menú 5.5.1)*

Puede configurar las opciones predeterminadas de SMS.

- **Configuración de envío**: establecer las siguientes opciones para enviar un mensaje de texto:

  Ruta de respuesta: permitir que el destinatario le responda a través del centro de mensajes.

Informe de entrega: establecer que la red le informe cuando se haya entregado su mensaje.
Compatibilidad de caracteres: seleccionar un tipo de codificación de caracteres. Si selecciona **Auto**, el teléfono cambia automáticamente el tipo de codificación de **GSM-alfabeto** a **Unicode** cuando se introduce un carácter Unicode. El uso de la codificación **Unicode** reducirá el número máximo de caracteres del mensaje aproximadamente a la mitad.
Si no le aparece este menú, su teléfono le proporcionará la codificación de caracteres **Auto** por defecto.
Período de validez: definir cuánto tiempo se guardarán los mensajes en el centro de mensajes SMS.
Tipo de mensaje: definir el tipo de mensaje predefinido. La red puede convertir los mensajes al formato seleccionado.
Centro de servicio: almacenar o cambiar el número de su centro de mensajes.

- **Filtrar número**: establecer un filtro de mensajes mediante la introducción de números de teléfono para que el teléfono rechace los mensajes procedentes de dichos números.

Mensaje multimedia *(Menú 5.5.2)*

Puede configurar las opciones predeterminadas de MMS.

- **Configuración de envío**: establecer las siguientes opciones para enviar un mensaje multimedia:
  Prioridad: establecer el nivel de prioridad de los mensajes.
  Período de validez: definir cuánto tiempo se guardarán los mensajes en el centro de mensajes.
  Entrega después de: determinar el tiempo de espera antes de que se envíen los mensajes.
  Ocultación de dirección: establecer que su dirección esté oculta en el teléfono del destinatario.
  Informe de entrega: establecer que la red le informe cuando se haya entregado su mensaje.
  Confirmación de lectura: determinar si el teléfono envía una solicitud de confirmación de lectura o no.

- **Configuración de recepción**: establecer las siguientes opciones para recibir un mensaje multimedia:

  Recepción: determinar si el teléfono recupera los mensajes nuevos de manera automática cuando se encuentra en el área de servicio local.

  Recepción en itinerancia: determinar si el teléfono recupera los mensajes nuevos de manera automática cuando esté utilizando otra red en el extranjero.

  Tanto Recepción como Recepción en itinerancia tienen las siguientes opciones:

  - **Automática**: recuperar automáticamente los mensajes del servidor.
  - **Rechazar**: rechazar todos los mensajes.
  - **Manual**: mostrar las notificaciones. Use la opción **Recuperar** para descargar los nuevos mensajes manualmente.

  Rechazo anónimo: rechazar los mensajes de remitentes anónimos.

  Rechazo de avisos: rechazar los anuncios.

  Informe permitido: enviar un informe de entrega desde la red al remitente.

- **Filtrar número**: establecer un filtro de mensajes mediante la introducción de números de teléfono para que el teléfono rechace los mensajes procedentes de dichos números.
- **Perfiles MMS**: seleccionar un perfil de conexión para utilizarlo para los MMS.

  Servidor actual: seleccionar un perfil.

  Configuración del servidor: personalizar las opciones siguientes para cada perfil.

  - **Nombre de perfil**: asignar un nombre al perfil MMS.
  - **URL del servidor**: introducir la dirección de su servidor MMS.
  - **Proxy**: conectar a la red GPRS usando el servidor proxy.
  - **Ajustes GPRS**: personalizar la configuración necesaria para conectarse a la red GPRS.
  - **Versión**: seleccionar el tamaño máximo de archivo de los adjuntos en un mensaje MMS.

Correo *(Menú 5.5.3)*

Puede realizar los ajustes necesarios en la configuración de la red para enviar o recibir mensajes de correo.

☑ No puede cambiar la configuración del perfil de correo electrónico mientras está enviando o recibiendo un correo electrónico.

- **Configuración de envío**: establecer las siguientes opciones para enviar mensajes de correo electrónico:

  Enviar copia a uno mismo: enviar una copia de su correo a su propia dirección de correo electrónico.

  Confirmación de entrega: configurar la red para que le informe de cuándo se entregó el correo.

  Confirmar lectura: enviar una solicitud de respuesta junto con su mensaje de correo.

  Prioridad: seleccionar el nivel de prioridad del correo electrónico.

  Incluir firma: adjuntar su nombre, número de teléfono, una simple nota o una línea de etiqueta al mensaje de correo electrónico.

  Editar nombre: editar el nombre de su firma.

  Editar número de teléfono: editar el número de teléfono de su firma.

  Editar nota: editar la línea de etiqueta de su firma.

- **Configuración de recepción**: establecer las siguientes opciones para la recepción de mensajes de correo.

  Comprobar intervalo: determinar con qué frecuencia el teléfono comprueba si hay nuevos correos entrantes en el servidor.

  Si establece esta opción en **No usado**, puede utilizar la función **Comprobar correo nuevo** para comprobar si tiene mensajes de correo nuevos manualmente.

  Confirmación de lectura: determinar si el teléfono envía una solicitud de confirmación de lectura o no.

  Cuando esta opción está configurada en **Anunciar**, el teléfono le recordará que envíe una solicitud de confirmación de lectura junto con su dirección de correo electrónico.

Recuperar opción: determinar si el teléfono recupera o no sólo los encabezados o todo el mensaje de correo.

Borrar opción: determinar si los mensajes de correo se borran inmediatamente o la próxima vez que se conecte al servidor.

Rechazar si excede: determinar el tamaño máximo para los mensajes de correo entrantes. El teléfono rechazará los correos electrónicos que superen el tamaño especificado.

Dejar una copia del mensaje en el servidor: dejar copias de los correos electrónicos después de recuperarlos.

- **Lista de filtrado**: establecer un filtro de mensajes.

  Lista de direcciones: especificar las direcciones de correo electrónico para rechazar los correos electrónicos de dichas direcciones.

  Lista de asuntos: especificar los asuntos para rechazar los correos electrónicos que contienen dichos asuntos.

- **Cuenta de correo**: configurar una cuenta de correo electrónico y seleccionar una cuenta para usar.

  Cuenta actual: seleccionar una cuenta.

  Configuración de cuenta: configurar hasta cinco cuentas de correo electrónico usando diferentes servidores de correo electrónico. Están disponibles las siguientes opciones para cada cuenta:

  - **En uso**: activar la cuenta de correo electrónico actual.
  - **Nombre de cuenta**: introducir un nombre para la cuenta actualmente seleccionada.
  - **Nombre de usuario**: introducir un nombre de usuario.
  - **Dirección de correo**: introducir su dirección de correo electrónico.
  - **Dirección de respuesta**: introducir una dirección de correo electrónico para utilizar cuando se envíe un mensaje de respuesta.
  - **ID usuario**: introducir su identificación de correo electrónico.
  - **Contraseña**: introducir su contraseña de correo electrónico.

- **Servidor SMTP**: introducir la dirección IP o el nombre de dominio del servidor de correo electrónico saliente.
- **Puerto SMTP**: introducir el número del puerto SMTP.
- **Tipo de protocolo**: seleccionar el protocolo para el servidor de correo entrante. Las opciones restantes dependen de la configuración del tipo de protocolo.

Están disponibles las siguientes opciones cuando el tipo de protocolo es **POP3**:

- **Servidor POP3**: introducir la dirección IP o el nombre de dominio del servidor que recibe el correo electrónico.
- **Puerto POP3**: introducir el número del puerto POP3.
- **Conexión APOP**: cuando esta opción está seleccionada puede conectarse al servidor usando el esquema de conexión APOP.

Están disponibles las siguientes opciones cuando el tipo de protocolo es **IMAP4**:

- **Servidor IMAP4**: introducir la dirección IP o el nombre de dominio del servidor que recibe el correo electrónico.
- **Puerto IMAP4**: introducir el número del puerto IMAP4.
- **Incluir archivos adjuntos**: seleccionar esta opción para recuperar los adjuntos junto con los mensajes de correo electrónico.
- **Max. de correos recuperables**: establecer la cantidad de encabezados que recuperará del servidor.

- **Perfil de correo**: configurar las opciones de red necesarias para enviar o recibir mensajes de correo electrónico.

  Servidor actual: seleccionar un perfil.

  Configuración del servidor: configurar hasta cinco perfiles de correo electrónico.
  - **Nombre de perfil**: introducir un nombre de perfil.
  - **APN**: introducir el nombre del punto de acceso.
  - **ID de usuario**: introducir la identificación del usuario.
  - **Contraseña**: introducir la contraseña.
  - **DNS1**: introducir la dirección DNS primaria.
  - **DNS2**: introducir la dirección DNS secundaria.

Mensaje push *(Menú 5.5.4)*

Puede cambiar la configuración para recibir mensajes del navegador WAP. Están disponibles las siguientes opciones:

- **Recibir**: establecer cómo debe recibir el teléfono los mensajes push.
- **Centro de servicio**: introducir la dirección del servidor desde la cual desea recibir los mensajes del navegador WAP, cuando la opción **Recibir** está establecida en **Específico SMS-C**.

Mensajes de difusión *(Menú 5.6)*

El servicio de mensajes de difusión proporciona mensajes cortos sobre varios temas, como el estado del tiempo o el tráfico.

Use este menú para cambiar la configuración del servicio y acceder a los mensajes de difusión.

- **Mostrar**: abrir los mensajes recibidos.

  La bandeja **Mensajes actuales** guarda los mensajes de red hasta que se apague el teléfono.

  La bandeja **Mensajes guardados** guarda los mensajes de red de forma indefinida. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar** cuando aparezca una notificación de texto. El mensaje se guarda en la bandeja **Mensajes guardados**.
- **Recibir**: activar o desactivar la recepción de mensajes de difusión.
- **Lista de canales**: especificar los canales de los cuales recibe mensajes de difusión.
- **Idioma**: seleccionar el idioma para la visualización de los mensajes de difusión.

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Estado memoria *(Menú 5.7)*

Use este menú para ver la memoria máxima y la memoria disponible para cada tipo de mensaje. También puede ver la memoria actualmente en uso en cada carpeta.

Ocio *(Menú 6)*

El menú **Ocio** le permite acceder a imágenes, vídeos, archivos de música y archivos de sonido que se encuentran almacenados en la memoria del teléfono.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Ocio**.

☑ De acuerdo con el sistema DRM (Administración de derechos digitales), es posible que los mensajes con contenido Web no puedan ser reenviados. El contenido se indica mediante .

Imágenes

Este menú muestra las fotos realizadas y las imágenes descargadas o recibidas en los mensajes.

Ver una imagen

1. Seleccionar una carpeta de imágenes.
2. Desplácese hasta una imagen y pulse [*i*].

Usar las opciones de imagen

Desde la lista de imágenes o desde una imagen, pulse <**Opc.**> para acceder a las opciones.

- **Ver**: mostrar la imagen.
- **Enviar**: enviar la imagen mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Mover a Mis fotos**: mover la imagen a la carpeta **Mis fotos**.
- **Definir como**: definir la imagen como fondo o como imagen de identificación del llamante para una entrada de la agenda de teléfonos.
- **Pase de diapositivas**: definir todas las imágenes para que se muestren como un pase de diapositivas. Puede seleccionar un intervalo de tiempo entre imágenes.
- **Renombrar**: cambiar el nombre de la imagen.
- **Borrar**: borrar la imagen.
- **Borrar todo**: borrar todas las imágenes.
- **Protección**: proteger la imagen para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades de la imagen.

Vídeos

Este menú muestra los videoclips grabados, descargados o recibidos en mensajes.

Reproducir un videoclip

1. Seleccione una carpeta de vídeo.
2. Desplácese hasta un videoclip y pulse [*i*]. ▶ p. 40

Durante la reproducción, use las siguientes teclas.

Teclas	Función
i	Hace una pausa en la reproducción o la continúa.
Arriba	Activa o desactiva la función de repetición.
Izquierda	Retrocede.
Derecha	Avanza.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Detiene la reproducción.

Usar las opciones de vídeo

Desde la lista de vídeos, pulse <**Opc.**> para acceder a las opciones.

- **Reproducir**: reproducir el videoclip.
- **Enviar**: enviar el videoclip mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Mover a Mis videoclips**: mover el videoclip a la carpeta **Mis videoclips**.
- **Renombrar**: cambiar el nombre del videoclip.
- **Borrar**: borrar el videoclip.
- **Borrar todo**: borrar todos los videoclips.
- **Protección**: proteger el videoclip para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del videoclip.

Música

Este menú muestra archivos MP3 descargados, recibidos en mensajes o importados de su ordenador.

Reproducir un archivo de música

Desplácese hasta un archivo y pulse [*i*]. ▶ p. 38

Usar las opciones de música

Desde la lista de música, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**: reproducir el archivo de música.
- **Enviar**: enviar el archivo mediante correo electrónico o Bluetooth.
- **Añadir lista de reproducción**: añadir un archivo a la lista de reproducción.
- **Definir como**: definir el archivo como timbre o como alerta de llamante para una entrada de la agenda de teléfonos.
- **Renombrar**: cambiar el nombre del archivo.
- **Borrar**: borrar el archivo seleccionado.
- **Borrar todo**: borrar todos los archivos.
- **Protección**: proteger el archivo para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del archivo.

Sonidos

Este menú muestra los archivos de sonido grabados, descargados o recibidos en mensajes.

Reproducir un clip de sonido

1. Seleccione una carpeta de sonidos.
2. Desplácese hasta un clip y pulse [*i*]. ▶ p. 38

Usar las opciones de sonido

Desde la lista de sonidos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**: reproducir el archivo de sonido.
- **Enviar**: enviar el archivo mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Definir como**: definir el archivo como timbre o como alerta de llamante para una entrada de la agenda de teléfonos.
- **Renombrar**: cambiar el nombre del archivo.
- **Borrar**: borrar el archivo seleccionado.
- **Borrar todo**: borrar todos los archivos.
- **Protección**: proteger el archivo para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del archivo.

Estado memoria

Puede comprobar la cantidad total de memoria para los elementos multimedia y la cantidad de memoria ya ocupada por cada área multimedia.

Organizador *(Menú 7)*

La función de organizador permite hacer un seguimiento de su planificación y de la lista de tareas, ver los eventos de alarma perdida y crear una nota.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Organizador**.

Vista mensual *(Menú 7.1)*

Consultar el calendario

Cuando se accede a la **Vista mensual**, aparece el calendario en vista mensual con la fecha de hoy indicada mediante un cuadro azul.

El número de eventos de un día determinado aparece en la parte inferior del calendario. Los siguientes iconos indican el tipo de evento:

- Evento planificado
- Cumpleaños
- Tarea pendiente
- Varios

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: acceder al evento o eventos almacenado(s) para dicha fecha.
- **Crear**: añadir un nuevo evento.
- **Vista semanal**: pasar a la pantalla de vista semanal.
- **Ir a hoy**: ir a la fecha actual.
- **Ir a fecha**: introducir una fecha específica.
- **Borrar**: acceder a las siguientes opciones de borrado:
  Fecha seleccionada: borrar elementos almacenados en la fecha seleccionada actualmente.
  Eventos anteriores: borrar eventos de fechas anteriores.
- **Borrar todo**: borrar todos los eventos.

Introducir un nuevo evento planificado

1. Desplácese hasta una fecha en el calendario.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Crear** → **Cita** o **Varios**.
3. Introduzca la información o cambie la configuración en los siguientes campos de entrada:
   - **Asunto**: introducir el título del evento.
   - **Detalles**: introducir los detalles del evento.
   - **Fecha inicial** y **Hora de inicio**: introducir la fecha y la hora de inicio del evento.
   - **AM/PM**: seleccionar **AM** o **PM**.
   - **Fecha final** y **Hora final**: introducir la fecha y la hora final del evento.
   - **AM/PM**: seleccionar **AM** o **PM**.
   - **Ubicación**: (para **Cita**) introducir información sobre el lugar donde tendrá lugar el evento.
   - **Alarma**: programar una alarma para el evento.
   - **antes**: definir con cuánta antelación al evento le avisará la alarma.
   - **Tono alarma**: seleccionar un tono de alarma.
   - **Repetir**: (para **Cita**) seleccionar para determinar si el evento es recurrente y seleccionar una unidad de repetición.
   - **hasta**: (para **Cita**) si el evento es recurrente, seleccione la fecha de finalización.
4. Pulse <**Guardar**> para guardar el evento.

Introducir un nuevo cumpleaños

1. Seleccione una fecha en el calendario.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Crear** → **Cumpleaños**.
3. Introduzca la información o cambie la configuración en los siguientes campos de entrada:
   - **Ocasión**: introducir información acerca del cumpleaños.
   - **Fecha**: introducir la fecha.
   - **Alarma**: seleccionar para programar una alarma para el cumpleaños.
   - **antes**: definir con cuánta antelación al evento le avisará la alarma.
   - **Hora de alarma**: introduzca la hora a la que debe sonar la alarma.
   - **AM/PM**: seleccionar **AM** o **PM**.

- **Tono alarma**: seleccionar un tono de alarma.
- **Repetir cada año**: seleccionar para configurar el teléfono para que le recuerde el cumpleaños todos los años.

4. Pulse <**Guardar**> para guardar el evento.

Introducir un elemento de la lista de tareas

1. Seleccione una fecha en el calendario.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Crear** → **Tareas pendientes**.
3. Introduzca la información o cambie la configuración en los siguientes campos de entrada:
   - **Tareas pendientes**: introducir información acerca del elemento.
   - **Fecha inicial**: introducir la fecha de inicio.
   - **Fecha de vencimiento**: introducir la fecha de finalización.
   - **Prioridad**: seleccionar un nivel de prioridad.
4. Pulse <**Guardar**> para guardar el evento.

Ver un evento

Los corchetes a cada lado de la fecha del calendario indican el siguiente tipo de eventos planificados para ese día:

- Azul: evento planificado
- Naranja: cumpleaños
- Rojo: tarea pendiente
- Verde: varios

1. Seleccione una fecha del calendario para ver los eventos planificados para ese día.
2. Seleccione un evento para ver los detalles.

Usar las opciones de eventos

Desde la lista de eventos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: mostrar los detalles del evento.
- **Enviar**: enviar el evento mediante SMS, MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Crear**: añadir un nuevo evento.
- **Vista mensual**: pasar a la pantalla de vista mensual.

- **Vista semanal**: pasar a la pantalla de vista semanal.
- **Hecho**/**deshecho**: cambiar el estado del evento.
- **Borrar**: borrar el evento.
- **Borrar todo**: borrar todos los eventos para la fecha seleccionada.

Vista semanal *(Menú 7.2)*

Puede ver eventos (sólo para los elementos almacenados para Cita) para la semana seleccionada.

Una celda en el programa indica la presencia de información sobre el evento.

Seleccione la celda que contiene el evento que desea.

Vista de día *(Menú 7.3)*

Puede ver eventos para la fecha seleccionada.

Seleccione un evento para ver los detalles.

Los siguientes iconos se mostrarán de acuerdo con el tipo de evento y el estado:

- Alarma establecida
- Evento recurrente
- Tarea completada
- Prioridad de tareas pendientes; : alta, : normal y : baja

Cita *(Menú 7.4)*

Este menú muestra los eventos planificados. Si ha definido las opciones Repetir y Alarma, se activan los iconos y . Seleccione un evento para ver los detalles.

Cumpleaños *(Menú 7.5)*

Este menú muestra los cumpleaños que ha creado. Si ha definido las opciones Repetir y Alarma, se activan los iconos y . Seleccione un evento para ver los detalles.

Varios *(Menú 7.6)*

Este menú muestra los varios eventos que ha creado. Si ha definido la opción Alarma, se activa el icono . Seleccione un evento para ver los detalles.

Tareas pendientes *(Menú 7.7)*

Utilice este menú para mostrar las tareas que ha creado. Los siguientes iconos indican la importancia:

- para alta prioridad
- para prioridad normal
- para prioridad baja

Aparece una marca de verificación en el cuadro de verificación de estado si la tarea se ha completado. Las opciones que puede utilizar son las mismas que en la Vista de día.

Acontecimientos de alarma perdida *(Menú 7.8)*

Cuando usted no pueda contestar una alarma, el teléfono le mostrará una notificación de la alarma perdida.

Pulse <**Ver**> para ver el evento correspondiente.

Ver un evento de alarma perdida

1. Desde el menú **Organizador**, seleccione **Acontecimientos de alarma perdida**.
2. Seleccione un evento.
3. Pulse <**Confir.**> para confirmar y eliminar el evento.

Usar las opciones de alarma perdida

Desde la lista de eventos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: acceder al evento.
- **Borrar**: borrar el evento.
- **Borrar todo**: borrar todos los eventos.

Memoria *(Menú 7.9)*

Utilice este menú para crear notas y ver notas que haya almacenado.

Crear una nueva nota

1. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Crear**.
2. Introduzca el texto de la nota y pulse [*i*].

Ver una nota

Seleccione una nota para ver los detalles.

Usar las opciones de notas

Desde la lista de notas, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: editar la nota.
- **Crear**: añadir una nueva nota.
- **Borrar**: borrar la nota seleccionada.
- **Borrar todo**: borrar todas las notas.

Estado memoria *(Menú 7.0)*

Este menú muestra la cantidad total de memoria para el calendario, el número de eventos que ha creado y el número total de eventos que puede almacenar.

Cámara *(Menú 8)*

Puede usar el módulo de cámara incorporado a su teléfono para hacer fotos y grabar vídeos.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Cámara**.

- No haga fotos a nadie sin su permiso.
- No haga fotos en lugares en los que no se permiten cámaras.
- No haga fotos en lugares donde pueda invadir la intimidad de otras personas.

Hacer foto *(Menú 8.1)*

Puede tomar fotos de diversos modos utilizando el teléfono. Las fotos de la cámara son archivos JPEG.

Si hace una foto con luz directa del sol o en lugares con mucha luz, podrían aparecer sombras en la foto.

1. Pulse [ ] en el modo inactivo o acceda al menú **Hacer foto** para encender la cámara.

   La imagen que desea fotografiar aparece en la pantalla.

2. Para ajustar la imagen, gire el objetivo de la cámara y enfoque el sujeto con la lente de la cámara.
   - Pulse la tecla de función izquierda para acceder a las opciones de la cámara. Vea la sección siguiente.
   - Use el teclado para cambiar la configuración de la cámara o para pasar a otros modos. ▶ p. 76
3. Pulse [*i*] para hacer la foto. La foto se guarda en la carpeta **Fotos**.
4.

Para...	**Pulse...**
utilizar las opciones de las fotos	< **Opc.**>. ▶ p. 77
borrar la foto	<**Borrar**> y a continuación <**Sí**>.
volver al modo de captura	[*i*].

Usar las opciones de cámara en el modo de captura

En el modo de captura, pulse la tecla de función izquierda para acceder a las siguientes opciones:

- **Modo filmación**: tomar una foto en los siguientes modos:

  Una fotografía: tomar una foto en el modo normal.

  Disparo múltiple: realizar una serie de fotografías instantáneas de una acción. Seleccione la cantidad de fotos que sacará la cámara.

  Instantánea nocturna: hacer una foto de alta calidad en condiciones de poca iluminación.
- **Efectos**: cambiar el tono de color o aplicar un efecto especial a una foto.
- **Marcos**: aplicar un marco decorativo a una foto.
- **Temporizador**: definir el tiempo de espera antes de que la cámara tome la foto.
- **Ir a álbum de fotos**: ir a la carpeta **Fotos** o **Mis fotos**.

- **Configuración**: cambiar la configuración predeterminada para tomar una foto.

  Tamaño: seleccionar un tamaño de imagen.

  Calidad: seleccionar una calidad de imagen.

  Ver buscador: cambiar el modo de vista.

  Sonido del obturador: seleccionar el sonido que escuchará cuando pulse el obturador, [ ].

  Nombre predeterminado: cambiar el prefijo por defecto del nombre de archivo.
- **Accesos directos**: ver las funciones de las teclas que puede utilizar.

Usar el teclado en el modo de captura

Puede utilizar el teclado para personalizar las opciones de la cámara en el modo de captura.

Tecla	Función
▲	Gira la imagen verticalmente.
▼	Muestra la imagen como en un espejo.
Izquierda/ Derecha	Ajusta el brillo de la imagen.
Arriba/ Abajo	Acerca o aleja la imagen mediante zoom.
1	Cambia al modo de grabación. ▶ p. 77
2	Cambia el tamaño de la imagen.
3	Cambia la calidad de la imagen.
4	Cambia el modo de la cámara.
5	Cambia el tono de color o aplica un efecto especial a la foto.
7	Selecciona un marco decorativo.
8	Define el temporizador.
9	Va a la carpeta **Fotos** o **Mis fotos**.
*	Cambia la pantalla de previsualización.

Usar las opciones de las fotos

Después de guardar una foto, pulse < **Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Tomar otro**: volver al modo de captura.
- **Enviar**: enviar la foto mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Definir como**: definir la foto como fondo de la pantalla inactiva o como imagen de identificación del llamante para una entrada de agenda de teléfonos.
- **Ir a álbum de fotos**: ir a la carpeta **Fotos** o **Mis fotos**.
- **Renombrar**: cambiar el nombre de la foto.
- **Protección**: proteger la foto para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: ver las propiedades de la foto.

Grabar vídeo *(Menú 8.2)*

Puede grabar un vídeo de lo que aparece en la pantalla de la cámara y guardarlo.

1. En el modo de captura, pulse [**1**].
2. Para ajustar la imagen, gire el objetivo de la cámara y enfoque el sujeto con la lente de la cámara.
   - Pulse la tecla de función izquierda para acceder a las opciones de la cámara. Vea la sección siguiente.
   - Use el teclado para cambiar la configuración de la cámara o para pasar a otros modos. ▶ p. 79
3. Pulse [*i*] para comenzar la grabación.
4. Pulse [*i*] o la tecla de función derecha para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente en la carpeta **Videoclips**.

5. **Para...**	**Pulse...**
reproducir el videoclip	[*i*].
usar las opciones de vídeo	< **Opc.**>. ▶ p. 79
borrar el videoclip	<**Borrar**> y a continuación <**Sí**>.
volver al modo de grabación	[**C**].

Usar las opciones de cámara en el modo de grabación

En el modo de grabación, pulse la tecla de función izquierda para acceder a las siguientes opciones:

- **Efectos**: cambiar el tono de color o aplicar un efecto especial al vídeo.
- **Temporizador**: definir el tiempo de espera antes de que la cámara comience la grabación.
- **Ir a álbum de vídeo**: ir a la carpeta **Videoclips** o **Mis videoclips**.
- **Configuración**: cambiar las siguientes configuraciones para grabar un vídeo:

  Modo de grabación: seleccionar un modo de grabación de vídeos.

  Seleccione **Límite para MMS** para grabar un vídeo que pueda enviarse en un mensaje MMS o de correo electrónico. El videoclip se guarda en formato 3GP.

  Seleccione **Normal** para grabar un vídeo dentro del límite de la memoria disponible.

  Calidad: seleccionar una calidad de imagen.

  Grab. audio: grabar un videoclip con sonido.

  Nombre predeterminado: cambiar el prefijo por defecto del nombre de archivo.
- **Accesos directos**: ver las funciones de las teclas que puede utilizar.

Usar el teclado en el modo de grabación

Puede utilizar el teclado para personalizar las opciones de la cámara en el modo de grabación:

Teclas	Función
▲	Gira la imagen verticalmente.
▼	Muestra la imagen como en un espejo.
Izquierda/ Derecha	Ajusta el brillo de la imagen.
Arriba/ Abajo	Acerca o aleja la imagen mediante zoom.
1	Cambia al modo de captura. ▶ p. 74
3	Cambia la calidad de la imagen.
4	Cambia el modo de grabación de vídeos.
5	Cambia el tono de color o aplica un efecto especial al clip de vídeo.
7	Silencia o activa el audio.
8	Define el temporizador.
9	Va a la carpeta **Videoclips** o **Mis videoclips**.

Usar las opciones de vídeo

Después de guardar un videoclip, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Grabar otro**: volver al modo de grabación.
- **Enviar**: enviar el videoclip mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Ir a álbum de vídeo**: ir a la carpeta **Videoclips** o **Mis videoclips**.
- **Renombrar**: cambiar el nombre del videoclip.
- **Protección**: proteger el videoclip para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: acceder a las propiedades del videoclip.

Fotos *(Menú 8.3)*

Utilice este menú para ver las fotos que ha capturado.

Desplácese hasta una foto y pulse [*i*].

Desde una foto o desde la lista de fotos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: ver la fotografía en pantalla completa.
- **Enviar**: enviar la foto mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Mover a Mis fotos**: mover la foto a la carpeta **Mis fotos**.
- **Definir como**: definir la foto como fondo de la pantalla inactiva o como imagen de identificación del llamante para una entrada de agenda de teléfonos.
- **Pase de diapositivas**: definir todas las fotos para que se muestren como un pase de diapositivas. Puede seleccionar un intervalo de tiempo entre fotos.
- **Renombrar**: cambiar el nombre de la foto.
- **Borrar**: borrar la foto.
- **Borrar todo**: borrar todas las fotos.
- **Protección**: proteger la foto para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: ver las propiedades de la foto.

Mis fotos *(Menú 8.4)*

En esta carpeta de imágenes se guardan las fotos que ha almacenado mediante la opción **Mover a Mis fotos**.

Para más información acerca del uso de una foto, remítase a la carpeta "**Fotos**". ▶ p. 80

Videoclips *(Menú 8.5)*

Utilice este menú para guardar los videoclips que ha grabado.

Desplácese hasta un videoclip y pulse [*i*].

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Teclas	Función
i	Hace una pausa en la reproducción o la continúa.
Arriba	Activa o desactiva la función de repetición.
Izquierda	Retrocede.
Derecha	Avanza.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Detiene la reproducción.

Desde la lista de vídeos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**: reproducir el videoclip seleccionado.
- **Enviar**: enviar el videoclip mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Mover a Mis videoclips**: mover el videoclip a la carpeta **Mis videoclips**.
- **Renombrar**: cambiar el nombre del videoclip.
- **Borrar**: borrar el videoclip.
- **Borrar todo**: borrar todos los videoclips.
- **Protección**: proteger el videoclip para que no pueda borrarse.
- **Propiedades**: ver las propiedades del videoclip.

Mis videoclips *(Menú 8.6)*

En esta carpeta de imágenes se guardan los videoclips que ha almacenado mediante la opción **Mover a Mis videoclips**.

Para más información acerca del uso de un videoclip, remítase a la carpeta "**Videoclips**". ▶ p. 81

Configuración *(Menú 9)*

Use este menú para personalizar la configuración del teléfono. Esta función también le permite restablecer los valores predeterminados.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Configuración**.

Fecha y hora *(Menú 9.1)*

Use este menú para cambiar la fecha y hora mostrada en el teléfono. Antes de definir la hora y la fecha, debe especificar su zona horaria en el menú **Hora mundial**.
▶ p. 43

- **Ajustar hora**: introducir la hora actual.
- **AM/PM**: seleccione **AM** o **PM** en el formato horario de 12 horas.
- **Formato horario**: seleccionar un formato de hora.
- **Ajustar fecha**: introducir la fecha actual.
- **Formato fecha**: seleccionar un formato de fecha.

Ajustes *(Menú 9.2)*

Hay distintas opciones del sistema del teléfono que pueden adecuarse a sus preferencias.

Idioma *(Menú 9.2.1)*

Use este menú para seleccionar uno de los diversos idiomas para el texto de pantalla.

Mensaje de bienvenida *(Menú 9.2.2)*

Use este menú para introducir el mensaje de bienvenida que se muestra brevemente cuando se enciende el teléfono.

Acceso directo *(Menú 9.2.3)*

Puede usar las teclas Izquierda, Derecha y Abajo como teclas de acceso directo para acceder a menús específicos directamente desde el modo inactivo. Use este menú para asignar un acceso directo a una tecla.

Asignar un menú de acceso directo

1. Seleccione la tecla que usará como tecla de acceso directo.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Cambiar**.
3. Seleccione el menú que desea asignar a la tecla.

Usar las opciones de acceso directo

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar**: asignar o cambiar el menú del acceso directo.
- **Quitar**: desactivar la asignación del acceso directo a la tecla seleccionada.
- **Quitar todos**: desactivar todos los accesos directos asignados.

Tecla de volumen *(Menú 9.2.4)*

Use este menú para configurar como reacciona el teléfono al pulsar [▲/▼] cuando se recibe una llamada.

- **Silencio**: las teclas silencian el timbre de llamada.
- **Rechazar**: la tecla rechaza la llamada.

Configuración extra *(Menú 9.2.5)*

Puede activar o desactivar las opciones de respuesta o rellamada automática.

- **Rellamada automática**: configurar el teléfono para que intente hasta diez veces llamar a un número de teléfono después de una llamada fallida.
- **Contesta cualquier tecla**: responder a una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto [ ] o <**Rechaz.**>.

  Cuando esta opción no está seleccionada, debe pulsar [ ] o <**Aceptar**> para responder a una llamada.
- **Claridad de voz**: aumentar la sensibilidad del micrófono para que el interlocutor pueda oír su voz claramente aunque esté susurrando.
- **Carpeta activa**: responder a una llamada entrante con sólo abrir el teléfono.

Pantalla *(Menú 9.3)*

Use este menú para cambiar los ajustes de la pantalla y la luz.

Fondo *(Menú 9.3.1)*

Puede cambiar la imagen de fondo que se muestra en el modo inactivo.

Pantalla de texto *(Menú 9.3.2)*

Puede cambiar los ajustes de la pantalla para el texto que se muestra en la pantalla inactiva.

- **Posición de texto**: seleccionar una posición del texto en la pantalla. Si no desea que aparezca texto en la pantalla inactiva, seleccione **Desactivado**.
- **Estilo de texto**: seleccionar un estilo de texto.
- **Color del texto**: seleccionar el color para el texto.

Temas *(Menú 9.3.3)*

Puede seleccionar un color para el tema de menú.

Configuración de LCD *(Menú 9.3.4)*

Puede cambiar los ajustes para utilizar la pantalla principal o la pantalla externa.

- **Brillo LCD**: ajustar el brillo de la pantalla externa y de la principal para distintas condiciones de iluminación.
- **Contraste de la pantalla de cubierta**: ajustar el contraste de la pantalla externa.

Iluminación *(Menú 9.3.5)*

Puede seleccionar el período de tiempo que permanezca encendida la iluminación y la pantalla.

- **Activado**: seleccionar el tiempo que desea que la iluminación esté encendida en los momentos de inactividad.
- **Atenuar**: seleccionar el tiempo que desea que la pantalla esté en modo de atenuación después de apagarse la iluminación.

Color de fuente de marcación *(Menú 9.3.6)*

Use este menú para seleccionar el tipo de color de la fuente para los dígitos que se muestren al introducir un número de teléfono para la marcación.

Melodías *(Menú 9.4)*

Use este menú para personalizar las distintas melodías.

Llamada entrante *(Menú 9.4.1)*

Use este menú para seleccionar el nivel del volumen y el tipo de alerta para las llamadas entrantes.

- **Tono de timbre**: seleccionar un tono de timbre para las llamadas.
- **Volumen**: seleccionar un volumen para el timbre.
- **Tipo de alerta**: especificar cómo desea que se le informe que está recibiendo una llamada.

  Melodía: el teléfono suena usando el tono de timbre seleccionado.

  Vibración: el teléfono vibra pero no suena.

  Vibración después melodía: el teléfono vibra tres veces y después empieza a sonar.

Tono de teclado *(Menú 9.4.2)*

Use este menú para seleccionar el tono que produce el teléfono al pulsar una tecla.

☑ Puede ajustar el volumen del tono del teclado mediante [▲/▼] en el modo inactivo.

Tono del mensaje *(Menú 9.4.3)*

Use este menú para configurar el tono de los correos electrónicos o mensajes entrantes.

- **Tono**: seleccionar uno de los tonos para los mensajes.
- **Tipo de alerta**: especificar cómo desea que se le informe que está recibiendo mensajes.
- **Repetición**: especificar la frecuencia con la que desea que el teléfono le informe que tiene un nuevo mensaje.

Tono Enc / Apag *(Menú 9.4.4)*

Use este menú para seleccionar la melodía que produce el teléfono cuando se enciende o se apaga.

Carpeta conectada / desconectada *(Menú 9.4.5)*

Use este menú para seleccionar el tono que produce el teléfono cuando se abre o se cierra.

Modo de silencio *(Menú 9.4.6)*

Use este menú para configurar de qué manera le avisa el teléfono de un evento específico en el modo de silencio, en vez de hacer un sonido.

- **Vibración**: configurar el teléfono para que vibre.
- **Silencio**: silenciar todas las melodías.

Tonos extra *(Menú 9.4.7)*

Use este menú para personalizar tonos adicionales para el teléfono.

- **Tono control de tiempo**: ajusta el teléfono de forma que emita un pitido cada minuto durante una llamada saliente para mantenerle informado de la duración de la llamada.
- **Tono de conexión**: ajusta el teléfono para que emita un pitido cuando su llamada esté conectada al sistema.
- **Alertas de llamada**: configurar el teléfono para que le informe si recibe un mensaje nuevo o si suena una alarma durante una llamada.
- **Tonos indicativos**: configurar el teléfono para que suene cuando aparezca una ventana emergente.

Servicios de red *(Menú 9.5)*

Use este menú para acceder a los servicios de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprobar la disponibilidad y suscribirse a ellos, si así lo desea.

Desvío de llamadas *(Menú 9.5.1)*

Este servicio de red desvía las llamadas entrantes al número que especifique.

1. Seleccione una opción de desvío de llamadas:
   - **Desviar siempre**: desviar todas las llamadas.
   - **Ocupada**: desviar las llamadas cuando usted está en otra llamada.
   - **Sin respuesta**: desviar las llamadas si no contesta el teléfono.
   - **No localizable**: desviar las llamadas cuando no está en una zona con cobertura de su proveedor de servicios o cuando el teléfono está apagado.
   - **Cancelar todo**: cancelar todas las opciones de desvío de llamadas.
2. Seleccione el tipo de llamadas que desea desviar.

3. Para activar el desvío de llamadas, seleccione **Activar**.

   En caso contrario, seleccione **Desactivar**.
4. Colóquese sobre la línea **Desviar a**.
5. Introduzca el número al que se van a desviar las llamadas y pulse <**Selecc.**>.
6. Si seleccionó **Sin respuesta**, colóquese sobre la línea **Segundos** y seleccione el tiempo que esperará la red antes de desviar la llamada.

Llamada restringida *(Menú 9.5.2)*

Este servicio de red le permite restringir sus llamadas.

1. Seleccione la opción de llamadas restringidas:
   - **Todas llamadas salientes**: prohibir todas las llamadas salientes.
   - **Internacional**: prohibir las llamadas internacionales.
   - **Internacional excepto local**: permitir sólo llamadas a números dentro del mismo país cuando se encuentra en el extranjero y a su país de origen, que es donde está ubicado el proveedor de su red local.
   - **Todas las llamadas entrantes**: prohibir las llamadas entrantes.
   - **Entrantes si en extranjero**: prohibir las llamadas entrantes cuando se usa el teléfono fuera del país de origen.
   - **Cancelar todo**: cancelar todos los ajustes de restricción de llamadas. Las llamadas pueden enviarse y recibirse normalmente.
   - **Cambiar contraseña de restricción**: cambiar la contraseña de restricción de llamadas obtenida de su proveedor de servicios.
2. Seleccione el tipo de llamadas que desea restringir.
3. Seleccione **Activar**. Para desactivar la restricción de llamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas proporcionada por su proveedor de servicios y pulse <**Selecc.**>.

Llamada en espera *(Menú 9.5.3)*

Este servicio de red le informa si hay alguien intentando ponerse en contacto con usted cuando está ocupado con otra llamada.

1. Seleccione el tipo de llamadas a las que aplicará la función de llamada en espera.
2. Seleccione **Activar** y pulse <**Selecc.**>.
   Para desactivar la llamada en espera, seleccione **Desactivar**.

Selección de red *(Menú 9.5.4)*

Esta función de selección de red le permite seleccionar de manera automática o manual la red que se utilizará cuando esté fuera de su zona de cobertura.

Sólo puede seleccionar una red distinta a su red local si existe un acuerdo válido de intercambio con su red local.

- **Automática**: conectarse con la primera red disponible al salir al extranjero.
- **Manual**: seleccionar la red deseada.

Identificación del llamante *(Menú 9.5.5)*

Este servicio de red permite impedir que su número de teléfono aparezca en el teléfono de la persona a la que llama. Sin embargo, algunas redes no permiten al usuario cambiar este ajuste.

- **Por defecto**: usar la opción predefinida proporcionada por la red.
- **Ocultar número**: asegurarse de que el número no aparezca en el teléfono de la otra persona.
- **Enviar número**: enviar su número cada vez que realiza una llamada.

Servidor de correo de vez *(Menú 9.5.6)*

Use este menú para guardar el número del servidor de correo de voz y acceder al buzón de voz.

☑ Debe introducir el número del servidor de voz antes de acceder al buzón de voz. El proveedor de servicios puede proporcionar el número del servidor de voz.

- **Conectar a buzón de voz**: conectar al servidor de correo de voz para permitirle escuchar los mensajes. También se puede conectar al servidor de correo de voz si mantiene pulsada [**1**] en el modo inactivo.
- **Número de servidor de voz**: introducir el número de servidor de voz.

Selección de banda *(Menú 9.5.7)*

Para que el teléfono pueda realizar y recibir llamadas, debe abonarse a una red disponible. Su teléfono permite cualquiera de los siguientes tipos de red: GSM 1900 y GSM 900/1800 combinada.

El país en el que adquiera el teléfono determinará la banda que usará como predeterminada. Cuando viaje al extranjero, no se olvide de cambiar a la banda que corresponda.

Al seleccionar una nueva banda, el teléfono busca automáticamente todas las redes disponibles. El teléfono registra la red preferida entre las de la banda.

Bluetooth *(Menú 9.6)*

Use este menú para activar la función Bluetooth.

☑
- No puede usar la función Bluetooth al mismo tiempo que las funciones multimedia como la del grabador de voz, cámara y reproductor MP3 y viceversa.
- Puede que algunos dispositivos no sean compatibles con su teléfono.

Cuando usa la tecnología Bluetooth puede conectar el teléfono de forma inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de forma remota.

La tecnología Bluetooth permite conexiones inalámbricas libres entre dispositivos que sean compatibles con Bluetooth en un rango de 10 metros. Como los dispositivos se comunican mediante ondas de radio, no es necesario que se encuentren a la vista unos de otros.

Configurar la función Bluetooth

El menú **Bluetooth** proporciona las siguientes opciones:

- **Activación**: activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Mis dispositivos**: buscar dispositivos Bluetooth a los que se pueda conectar. Vea la sección siguiente.
- **Visibilidad de mi teléfono**: permitir que otros dispositivos Bluetooth se conecten a su teléfono.
- **Nombre de mi teléfono**: asignar un nombre de dispositivo Bluetooth a su teléfono, que luego aparecerá en los otros dispositivos.
- **Modo seguro**: determinar si el teléfono debe solicitar su confirmación cuando otros dispositivos acceden a sus datos.
- **Servicios Bluetooth**: mostrar los servicios Bluetooth que se encuentran disponibles.

Buscar y conectar con un dispositivo Bluetooth

1. Desde las opciones de configuración de Bluetooth, seleccione **Mis dispositivos**.
2. Seleccione **Buscar nuevo dispositivo**.

   Si ya buscó dispositivos anteriormente, el teléfono mostrará **Más dispositivos** junto con los dispositivos de su búsqueda anterior. Para buscar nuevos dispositivos, seleccione **Más dispositivos**.

   Después de la búsqueda, aparecerá una lista de los dispositivos a los que puede conectarse. Los siguientes iconos indican el tipo de dispositivo:

   - Manos libres o auriculares
   - Ordenador
   - Impresora
   - Teléfono móvil
   - PDA
   - Dispositivo desconocido

   El color del icono indica el estado del dispositivo:

   - Gris para dispositivos que no están emparejados
   - Azul para dispositivos que están emparejados
   - Rojo para dispositivos que están conectados actualmente a su teléfono
3. Seleccione un dispositivo.

4. Introduzca un código PIN de Bluetooth y pulse <**OK**>. Este código se usa sólo una vez y no es necesario que lo memorice.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

☑ Algunos dispositivos, especialmente los auriculares y los juegos de manos libres para automóviles, pueden tener un PIN fijo para Bluetooth, como **0000**. Si el otro dispositivo tiene un código, tendrá que introducirlo.

Usar las opciones del dispositivo

Desde la lista de dispositivos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

☑ Las opciones pueden variar según el dispositivo al que se conecta.

- **Examinar archivos**: buscar datos en el otro dispositivo e importarlos directamente a su teléfono.
- **Lista de servicios**: actualizar la lista de servicios Bluetooth.
- **Renombrar**: cambiar el nombre del dispositivo conectado.
- **Autorizar**/**Quitar autorización de dispositivo**: determinar si el teléfono le pide permiso para establecer la conexión cuando otros dispositivos intentan conectarse con su teléfono.
- **Borrar**: quitar el dispositivo o todos los dispositivos de la lista de dispositivos.

Enviar datos mediante Bluetooth

1. Activar la función Bluetooth.
2. Seleccione la aplicación en la cual está guardado el elemento que desea enviar.
3. Desplácese hasta el elemento que desee y pulse <**Opc.**>.
4. Seleccione **Enviar** → **por Bluetooth**.

   El teléfono busca dispositivos dentro del rango de alcance y muestra una lista de los dispositivos disponibles.
5. Seleccione un dispositivo.
6. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth necesario para la conexión y pulse <**OK**>.

Recibir datos mediante Bluetooth

Para poder recibir datos mediante Bluetooth debe estar activada la función Bluetooth del teléfono.

Si un dispositivo Bluetooth no autorizado envía datos a su teléfono, el teléfono mostrará un mensaje de confirmación. Para recibir los datos, pulse <**Sí**>.

Seguridad *(Menú 9.7)*

Use este menú para proteger el teléfono del uso no autorizado, administrando los diversos códigos de acceso del teléfono y de la tarjeta SIM.

☑ Si introduce un código PIN/PIN2 incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloquea. Para desbloquearla, debe introducir su PUK/PUK2 (Clave de desbloqueo de PIN). El operador de red le proporcionará los códigos.

Comprobación PIN *(Menú 9.7.1)*

El PIN (número de identificación personal) de 4 a 8 dígitos protege su tarjeta SIM contra el uso no autorizado. Cuando esta función está activada, el teléfono le pedirá su PIN cada vez que se encienda.

Cambiar PIN *(Menú 9.7.2)*

Use este menú para cambiar su PIN. Para poder usar esta función debe tener activada la función Activación de PIN.

Bloqueo teléfono *(Menú 9.7.3)*

Esta función bloquea el teléfono para un uso no autorizado.

Cuando esta función está activada, deberá introducir la contraseña de 4 a 8 dígitos del teléfono cada vez que lo encienda.

La contraseña viene predefinida como **00000000**. Para cambiarla, consulte el menú **Cambiar contraseña**.

Cambiar contraseña *(Menú 9.7.4)*

Use este menú para cambiar la contraseña del teléfono. La contraseña viene predefinida como **00000000**.

Privacidad *(Menú 9.7.5)*

Use este menú para bloquear su contenido multimedia, incluidos los mensajes MMS, correos electrónicos, imágenes, vídeos, archivos de música y sonidos.

1. Pulse [*i*] para comprobar los elementos que desea bloquear.
2. Pulse <**Guardar**>.
3. Introduzca la contraseña del teléfono y pulse <**OK**>.

Para acceder a un elemento bloqueado, necesita introducir la contraseña del teléfono.

Bloqueo SIM *(Menú 9.7.6)*

La función Bloqueo SIM permite que su teléfono trabaje sólo con la tarjeta SIM actual asignando un código de bloqueo SIM. Para usar una tarjeta SIM diferente deberá introducir el código de bloqueo SIM.

Modo FDN *(Menú 9.7.7)*

Si la tarjeta SIM lo admite, el modo Número de marcación fija (FDN) le permite restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono. Cuando esta función se activa, sólo puede hacer llamadas a los números de teléfono almacenados en la tarjeta SIM. Para usar esta función, debe introducir su PIN2.

Cambiar PIN2 *(Menú 9.7.8)*

Si la tarjeta SIM lo admite, la función Cambiar PIN2 modifica el PIN2 actual.

Estado memoria *(Menú 9.8)*

Use este menú para comprobar la cantidad de memoria utilizada para guardar los datos en **Memoria compartida**, **Mensajes**, **Ocio**, **Organizador**, **Agenda teléfonos** y **Mundo Java**.

Restablecer valores *(Menú 9.9)*

Use este menú para restablecer los valores del teléfono, ajustes de pantalla y melodías de forma individual. También puede restablecer todas las configuraciones del teléfono a la vez.

1. Pulse [*i*] para comprobar las categorías de configuración que se deben restablecer.
2. Pulse <**Reinic.**> para restablecer los elementos marcados.
3. Pulse <**Sí**> para confirmar que desea restablecerlos.
4. Introduzca la contraseña del teléfono y pulse <**OK**>.

☑ La contraseña viene predefinida como **00000000**. Puede cambiar esta contraseña. ▶ p. 92

Resolución de problemas

Ayuda y requisitos personales

Para ahorrar el tiempo y el coste de una llamada innecesaria al servicio de atención al cliente, realice las sencillas verificaciones de esta sección antes de contactar con un profesional del servicio.

Al encender el teléfono pueden aparecer los siguientes mensajes:

"Inserte SIM"

- Asegúrese de tener la tarjeta SIM instalada correctamente.

"Bloqueo teléfono"

- Se ha activado la función de bloqueo automático. Debe introducir la contraseña del teléfono antes de poder usar el teléfono.

"Introducir PIN"

- Está usando su teléfono por primera vez. Debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM.

- La función Activación de PIN está activada. Cada vez que se encienda el teléfono deberá introducirse el PIN. Para desactivar esta función, utilice el menú **Activación de PIN**.

"Escriba PUK"

- Se ha introducido tres veces seguidas el código PIN de forma incorrecta y, el teléfono está ahora bloqueado. Introduzca la PUK proporcionada por su proveedor de servicios.

Aparece "Sin servicio", "Fallo de red" o "No realizado"

- Se ha perdido la conexión de red. Puede que se encuentre en una zona con una señal débil. Desplácese y vuelva a intentarlo.
- Está intentando acceder a una opción que no ha suscrito con su proveedor de servicios. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Ha introducido el número pero no lo ha marcado

- Asegúrese de que ha presionado [ ].
- Asegúrese de que haya accedido a la red de telefonía móvil correcta.
- Asegúrese de no haber activado la opción de restricción de llamadas salientes.

Su interlocutor no puede contactar con usted

- Asegúrese de tener el teléfono encendido ([ ] pulsada durante más de un segundo).
- Asegúrese de haber accedido a la red de telefonía móvil correcta.
- Asegúrese de no haber activado la opción de restricción de llamadas entrantes.

Su interlocutor no puede oírle

- Asegúrese de haber activado el micrófono.
- Asegúrese de que tiene el teléfono suficientemente cerca de la boca. El micrófono está situado en la parte inferior del teléfono.

El teléfono empieza a pitar y en la pantalla parpadea el mensaje "Batería baja"

- Su batería no está suficientemente cargada. Recargue la batería.

La calidad del sonido de la llamada es mala

- Compruebe el indicador de la potencia de la señal en la pantalla ( ). El número de barras indica la potencia de la señal desde fuerte ( ) a débil ( ).
- Intente mover el teléfono ligeramente o acérquese a una ventana si se encuentra en un edificio.

No se marca ningún número cuando recupera una entrada de la agenda telefónica

- Use la función Lista de contactos para asegurarse de que haya guardado el número correctamente.
- Vuelva a guardar el número si es necesario.

Si las instrucciones anteriores no le ayudan a solucionar el problema, tome nota de:

- El modelo y los números de serie de su teléfono.
- Los detalles de su garantía.
- Una descripción clara del problema.

Luego, póngase en contacto con su distribuidor local o servicio postventa de Samsung.

Información acerca de la salud y la seguridad

Información del certificado SAR

Este teléfono cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) en relación con la exposición a ondas de radio.

Su teléfono móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) según lo recomendado por el Consejo de la UE. Estos límites son parte de unas extensas directrices y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y meticulosa de las investigaciones científicas. Los límites incluyen un margen sustancial de seguridad para garantizar la seguridad de todas las personas, con independencia de su edad y salud.

El estándar de exposición para los teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica (SAR). El límite SAR recomendado por el Consejo de la UE es de 2,0 W/kg.*

El valor SAR más alto para este modelo de teléfono es 0,822 W/kg.

Las pruebas SAR se realizan empleando posiciones de funcionamiento estándar con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se determina con el nivel de potencia más alto certificado, el nivel SAR real del teléfono durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto es porque el teléfono está diseñado para funcionar a múltiples niveles de potencia de forma que use sólo la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia de salida del teléfono.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe demostrar que cumple con la directiva R&TTE europea. Esta directiva incluye como uno de sus requisitos esenciales las medidas de seguridad y la protección de la salud del usuario y de las demás personas.

* El límite SAR para los teléfonos móviles usados por el público es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) promediados sobre diez gramos de tejido corporal. El límite incorpora un margen considerable de seguridad para proporcionar una mayor protección al público y tener en cuenta las posibles variaciones en las mediciones. Los valores SAR pueden variar dependiendo de los requisitos nacionales de información y de la banda de red.

Precauciones con las baterías

- No utilice nunca cargadores ni baterías que se encuentren dañados de alguna forma.
- Use la batería sólo para su fin previsto.
- Si utiliza el teléfono junto a la estación base de red, utilizará menos potencia. El tiempo de habla y espera dependen en gran medida de la potencia de la señal de la red de telefonía móvil y de los parámetros que establezca el operador de red.
- El tiempo de carga de la batería depende de la carga restante de la batería, del tipo de batería y del cargador utilizado. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se irá desgastando poco a poco. Cuando su duración sea ostensiblemente más corta de lo normal habrá llegado el momento de adquirir una nueva batería.
- Una batería completamente cargada que se deje sin utilizar terminará por descargarse con el tiempo.
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recargue su batería sólo con cargadores autorizados por Samsung. Desconecte el cargador de la fuente de alimentación cuando no lo utilice. No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, puesto que la sobrecarga puede reducir su vida útil.
- Las temperaturas extremas afectarán la capacidad de carga de su batería: puede que antes sea necesario dejar que se enfríe o caliente.
- No deje la batería en lugares demasiado calientes o fríos puesto que esto reducirá la capacidad y vida útil de la batería. Procure mantener la batería a la temperatura ambiente. Si la batería se encuentra muy caliente o fría, puede que el teléfono no funcione temporalmente aunque la batería esté plenamente cargada.
  Las baterías de ion-litio se ven especialmente afectadas por temperaturas bajo 0°C.
- Evite los cortacircuitos en la batería. Se pueden producir cortacircuitos accidentales si algún objeto metálico como una moneda, un clip o un bolígrafo realiza un contacto directo con los terminales + y – de la batería (bandas metálicas de la batería). Por ejemplo, no lleve baterías de repuesto en los bolsillos ni en un bolso donde la batería pueda hacer contacto con objetos metálicos. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería que provoque el cortocircuito.
- Deseche las baterías usadas cumpliendo con la normativa local. Recicle siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en carretera

Su teléfono móvil le proporciona la poderosa capacidad de comunicarse por voz, casi en cualquier parte y en cualquier momento. Pero las ventajas de disponer de un teléfono móvil van acompañadas de una importante responsabilidad que todos los usuarios deben tener presente.

Cuando conduzca un automóvil, su primera responsabilidad es la conducción. Cuando use su teléfono móvil en el automóvil, siga la normativa local del país o región en la que se encuentre.

Entorno de funcionamiento

Recuerde cumplir las normativas especiales vigentes en su zona y apague siempre el teléfono donde esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o riesgos.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea su manual del usuario y los detalles sobre las medidas de seguridad. No conecte productos incompatibles.

Al igual que con otros equipos móviles de radiotransmisión, se recomienda a los usuarios que para el mejor funcionamiento del equipo y la seguridad de las personas se utilice solamente en la posición normal de funcionamiento (cercano al oído con la antena apuntando hacia arriba).

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. No obstante, puede que algunos equipos electrónicos no estén protegidos contra las señales de radiofrecuencia de su teléfono móvil. Consulte a su fabricante para considerar las alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones están basadas en las investigaciones independientes sobre tecnología inalámbrica. Si tiene algún motivo para sospechar que se están produciendo interferencias, apague su teléfono inmediatamente.

Audífonos

Algunos teléfonos móviles digitales pueden interferir con algunos audífonos. En el caso de que se produzcan interferencias, podría ponerse en contacto con el fabricante de su audífono para considerar las alternativas.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa.

Es posible que su médico pueda ayudarle a obtener esta información.

Apague el teléfono en instalaciones hospitalarias cuando se lo pidan los carteles informativos.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos que no estén protegidos o instalados adecuadamente. Consúltelo con el fabricante de su vehículo o su representante.

También deberá consultar al fabricante sobre los equipos que se le hayan añadido al vehículo.

Carteles informativos

Apague el teléfono en cualquier edificio en el que existan carteles informativos donde se lo pidan.

Entornos potencialmente explosivos

Apague su teléfono cuando se encuentre en zonas con atmósferas potencialmente explosivas y obedezca a todas las señales e instrucciones. En estas zonas, una chispa puede provocar una explosión o un incendio provocando lesiones en las personas o incluso la muerte.

Se recomienda a los usuarios que apaguen el teléfono en las estaciones de servicio (gasolineras). Se recuerda a los usuarios que deben observar las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (zonas de distribución y almacenamiento de combustible), plantas químicas o donde se lleven a cabo explosiones.

Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas suelen estar claramente marcadas aunque no siempre. Entre ellas se encuentran las zonas bajo cubiertas en las embarcaciones, instalaciones de almacenamiento o transporte de sustancias químicas, vehículos que usan gas licuado de petróleo, como propano butano, áreas en las que el aire contiene partículas o sustancias químicas, como grano, polvo o polvos metálicos y cualquier otra zona en la que normalmente se recomendaría apagar el motor del vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona con señales de radio inalámbricas y redes de comunicación terrestres además de funciones programadas por el usuario que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca deberá depender únicamente del teléfono móvil para las comunicaciones esenciales como en el caso de emergencias médicas.

Para realizar o recibir llamadas, el teléfono debe estar encendido y en una zona de cobertura con la adecuada potencia de señal. Puede que no sea posible realizar llamadas de emergencia en todas las redes de telefonía móvil mientras se están utilizando determinados servicios de red y/o funciones del teléfono. Consulte a los proveedores locales de servicio.

Para realizar una llamada de emergencia:

1. Encienda el teléfono.
2. Teclee el número de emergencia de la zona en la que se encuentre. Los números de emergencia varían según la ubicación.
3. Pulse [ ].

Puede que sea necesario desactivar algunas funciones como la restricción de llamadas antes de poder hacer una llamada de emergencia. Consulte este documento y a su proveedor local de servicios de telefonía móvil.

Otra información importante sobre seguridad

- El teléfono sólo deberá ser instalado en un vehículo o reparado por personal cualificado. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa e invalidar la garantía aplicable al aparato.
- Compruebe con regularidad que todo el equipo telefónico móvil de su vehículo esté montado y funcione correctamente.
- No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que lleva el teléfono, sus partes o accesorios.
- En los vehículos equipados con airbag, recuerde que el airbag se infla con una gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil en la zona que hay por encima del airbag ni en el espacio de despliegue del airbag. Un equipo móvil instalado de forma incorrecta puede provocar serias lesiones al inflarse el airbag.
- Apague el teléfono antes de subir a un avión. Es peligroso e ilegal utilizar teléfonos móviles en un avión porque pueden interferir en el funcionamiento del avión.
- Si no cumple con estas instrucciones podría sufrir la suspensión o denegación de los servicios telefónicos, acciones legales o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto de alto diseño y deberá tratarlo con cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a satisfacer las obligaciones de la garantía y a que pueda disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todos sus componentes y accesorios fuera del alcance de niños.
- Evite que el teléfono se moje. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos.
- No utilice el teléfono con las manos húmedas. Si lo hace puede provocarle una descarga eléctrica o causarle daños al teléfono.
- No utilice ni guarde el teléfono en zonas donde haya polvo o suciedad ya que sus componentes podrían dañarse.
- No guarde el teléfono en áreas donde haga mucho calor. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, causar daños en las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en áreas donde haga mucho frío. En estos casos, al recuperar el teléfono su temperatura de funcionamiento normal, puede formarse humedad en su interior y provocar daños en los circuitos electrónicos del teléfono.
- No tire, golpee ni agite el teléfono. Un trato brusco puede dañar los circuitos electrónicos internos.
- No utilice sustancias químicas agresivas, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido con una solución diluida de agua jabonosa.
- No pinte el teléfono. La pintura puede bloquear las piezas móviles del aparato e impedir el funcionamiento correcto.
- No coloque el teléfono en aparatos calefactores como hornos microondas, cocinas o radiadores. El teléfono puede explotar al recalentarse.
- Utilice sólo la antena suministrada con la unidad o una de repuesto autorizada. Los accesorios modificados o antenas no autorizadas pueden provocar daños en el teléfono además de incumplir la normativa que regula los dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier accesorio no funciona correctamente, llévelo a su servicio técnico cualificado más cercano. Allí, el personal le atenderá y, si es necesario, dispondrá del servicio necesario.

Índice alfabético

A

Acontecimientos de alarma
- perdida • 73

Agenda teléfonos
- borrar • 36
- copiar • 33
- editar • 33
- gestión • 36
- marcación rápida • 35

Alarma • 43

B

Banda de red, seleccionar • 89

Batería
- cargar • 7
- indicador de batería baja • 8
- precauciones • 98

Bloquear
- contenidos multimedia • 93
- tarjeta SIM • 93
- teléfono • 92

Bluetooth
- ajustes • 90
- envío, datos • 91
- recepción, datos • 92

Borrar
- agenda teléfonos • 36
- alarmas perdidas • 73
- correos electrónicos • 58
- fotos • 80
- llamadas • 31
- mensajes SMS • 53
- notas • 74
- videoclips • 81

Buzón de entrada, mensajes
- correo electrónico • 57
- MMS • 54
- SMS • 52

Buzón de salida, mensajes • 55

C

Calculadora • 44

Cámara
- fotos • 74
- vídeos • 77

Caracteres, introducción • 23

Contesta cualquier tecla • 83

Contraseña
- restricción de llamadas • 87
- teléfono • 92

Conversor • 44

Correos electrónicos
- borrar • 58
- configuración • 62
- consulta • 57
- crear/enviar • 51

Costes de llamada • 32

Creación de mensajes
- correo electrónico • 51
- MMS • 50
- SMS • 49

Crear organizador
- cumpleaños • 70
- eventos • 70
- notas • 73
- tareas • 71

Cronómetro • 45

D

Desvío, llamadas • 86

Duración llamadas • 32

E

Encendido/apagado
- micrófono • 28
- teléfono • 92

Conversor • 44

Correos electrónicos
- borrar • 58
- configuración • 62
- consulta • 57
- crear/enviar • 51

Costes de llamada • 32

Creación de mensajes
- correo electrónico • 51
- MMS • 50
- SMS • 49

Crear organizador
- cumpleaños • 70
- eventos • 70
- notas • 73
- tareas • 71

Cronómetro • 45

D

Desvío, llamadas • 86

Duración llamadas • 32

E

Encendido/apagado
- teléfono • 8

Espera, llamada • 27

Estado memoria
- agenda teléfonos • 37
- elementos descargados • 69

F

Fotos
- borrar • 80
- consulta • 80
- hacer • 74

G

Grabación
- notas de voz • 40
- vídeos • 77

Grupo de llamantes
- gestión • 35

H

Hora mundial • 43

I

Iconos, descripción • 10

Identificación del llamante • 88

Idioma, seleccionar • 82

Iluminación, ajustar tiempo • 84
Imágenes, descargadas • 66
Indicador de batería baja • 8
Informes de entrega, mensaje • 55
Internet • 46
Itinerancia • 88

J
Juegos • 41

L
Llamadas
de emergencia • 101
desvío • 86
en espera • 88
espera • 27
internacionales • 25
multiconferencia • 30
perdidas • 32
realizadas • 31
rechazar • 26
recibidas • 31
rellamada • 26
respuesta • 26
restricción • 87
transferencia • 28
Llamadas de emergencia • 101
Llamadas multiconferencia • 30

M
Marcación rápida • 35
Melodías • 84
Mensaje de bienvenida • 82
Mensaje recibido
de difusión • 65
MMS • 54
SMS • 53
web • 54
Mensajes
bienvenida • 82
CB (mensajes de difusión) • 65
correo electrónico • 51
de difusión • 65
enviados • 56
MMS • 50
SMS • 49
web • 54
Mensajes MMS
borrar • 54
configuración • 60
consulta • 52
crear/enviar • 50
Mensajes recibidos
correo electrónico • 57
Mensajes SMS
borrar • 53
consulta • 52
crear/enviar • 49
Mi tarjeta • 35
Modo ABC, introducción de texto • 23
Modo de introducción de texto, cambiar • 23
Modo FDN (Número de marcación fija) • 93
Música, descargada • 67

N
Navegador WAP
acceso • 46
caché, borrar • 47
favoritos • 47
Nombres
buscar • 33
introducción • 23
Notas de voz
grabación • 40
reproducir • 40
Número propio • 36

O
Ocio • 66
Organizador • 69

P
Pantalla
ajustes • 83
idioma • 82
PIN, cambiar • 92
PIN2, cambiar • 93
Plantillas
MMS • 59
texto • 59
Privacidad • 93
Problemas, resolución • 94

R
Reenviar
correos electrónicos • 57
mensajes MMS • 54
Rellamada automática • 83
Rellamar
automáticamente • 83
manualmente • 26
Reproductor MP3
opciones • 38
reproducir • 37
Respuesta
llamada • 26
segunda llamada • 28
Restablecer valores del teléfono • 94
Restricción, llamadas • 87

S
Salud y seguridad • 97
Seguridad
    carretera • 99
    información • 97
    llamadas • 92
Selección
    de banda • 89
    de red • 88
Servicios de red • 86
Silenciar
    micrófono • 28
    tonos del teclado • 29
Sonidos, descargados • 68

T
Tarjeta SIM
    bloqueo • 93
    insertar • 7
Teléfono
    bloqueo • 92
    contraseña • 92
    cuidado y mantenimiento • 102
    desembalaje • 6
    encendido/apagado • 8
    iconos • 10
    pantalla • 10
    restablecer • 93, 94
Temporizador • 45
Texto, introducción • 23
Timbre
    llamadas entrantes • 85
    mensajes • 85
Tono
    carpeta • 85
    conexión • 86
    control de tiempo • 86
    encendido/apagado • 85
    mensaje • 85
    teclado • 85
Tonos del teclado
    activar • 29
    seleccionar • 85
Tonos DTMF, enviar • 29

V
Vídeos
    borrar • 81
    grabación • 77
    reproducir • 81
Volumen del teclado • 85

§æ
Último número, rellamada • 26

Declaración de conformidad (R&TTE)

Para el producto siguiente:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Teléfono móvil portátil

(Descripción del producto)

SGH-E340

(Nombre de modelo)

Fabricado en:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nombre de la fábrica, dirección*)

al que se refiere esta declaración, cumple con los siguientes estándares y/o otros documentos normativos.

Seguridad	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Red	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Por la presente, declaramos que [se han realizado todas las pruebas fundamentales de radio y que] el producto arriba mencionado cumple con todos los requisitos fundamentales de la directiva 1999/5/EC.

Se ha cumplido con el procedimiento de evaluación de conformidad al que se refiere el Artículo 10 y detallado en el Anexo [IV**] de la directiva 1999/5/EC, con la implicación de las siguientes entidades notificadas:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

que estará disponible bajo solicitud.

(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.25

Yong-Sang Park / Director

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del centro de servicio Samsung. Para conocer la dirección o el número de teléfono del centro de servicio Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con el distribuidor donde haya comprado el teléfono.